


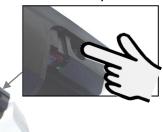


A/ APPUYEZ ET RELACHER LE PETIT BOUTON DE PROGRAMME
SITUE SUR LE FLAN DE LA TETE MOTEUR (ouvrir le capot pour le PUSH AND PULL)





B/ LA LED VERTE S'ALLUME PENDANT 30sec : ACTIONNER ET MAINTENIR ENFONCE L'UN DES BOUTON DE L'EMETTEUR.

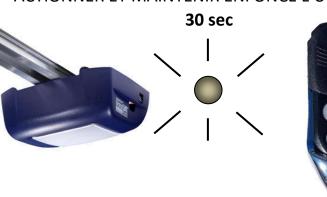



C/ LA LAMPE DE LA TETE MOTEUR CLIGNOTE : VOTRE EMETTEUR EST ENREGISTRE



Si l'ampoule de la lampe n'est pas montée, la procédure est signalée par 2 « CLIC » audibles

## EFFACEMENT DE TOUS LES EMETTEURS

Pour éliminer des erreurs de programmation, il est nécessaire d'effacer tous les codes.







A/ MAINTENIR LE BOUTON DE PROGRAMME ENFONCE PENDANT 6sec B/ LA LED VERTE S'ETEINT =>> TOUS LES EMMETEURS SONT EFFACES