




Une de vos télécommandes est perdue
ou volée ? Pas de panique !



Pour éviter qu'une tierce personne ne se serve de la télécommande égarée
suivez ces instructions :


1) Effacer la mémoire du moteur (uniquement l'enregistrement des émetteurs sera effacé, les fins de course et autres réglages seront conservés)

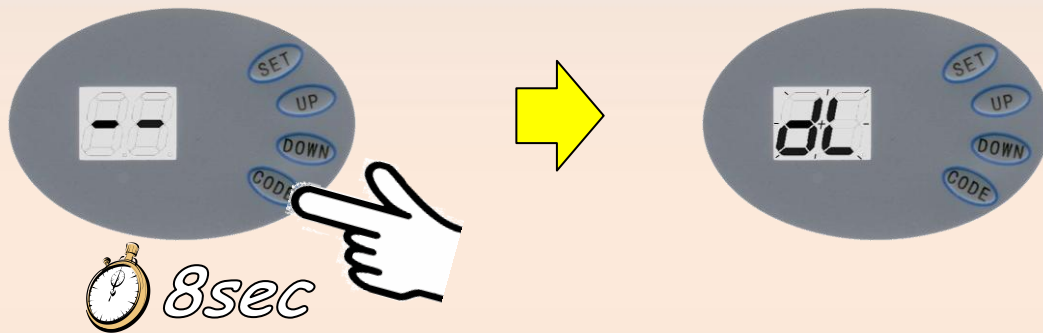

A/ MAINTENIR LA TOUCHE « CODE »
ENFONCEE PENDANT 8 Sec

B/ L'AFFICHEUR INDIQUE « DL »
=> TOUS LES EMMETTEURS SONT
EFFACES*



2) Réenregistrer vos émetteurs :

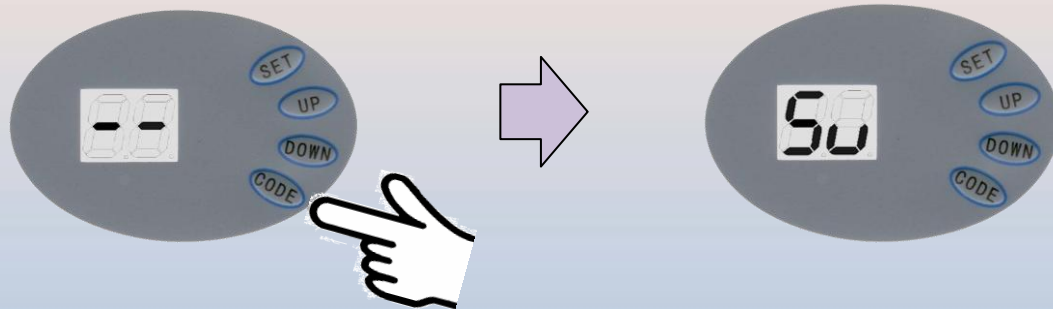

A/ APPUYER SUR LA TOUCHE «CODE», L'AFFICHEUR INDIQUE «SU»



B/ APPUYER SUR LA TOUCHE DE
L'EMMETTEUR **2x**
(touche selon convenance)

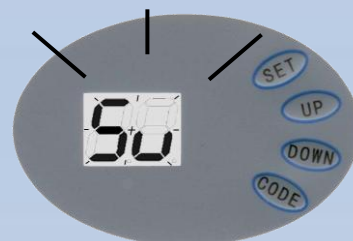

C/ L'AFFICHEUR « SU » CLIGNOTE
=> VOTRE EMETTEUR EST ENREGISTRE

*la télécommande perdue n'étant plus associée à votre moteur il n'y a plus de risque !