

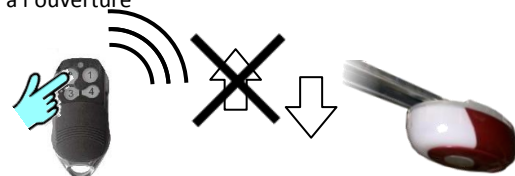
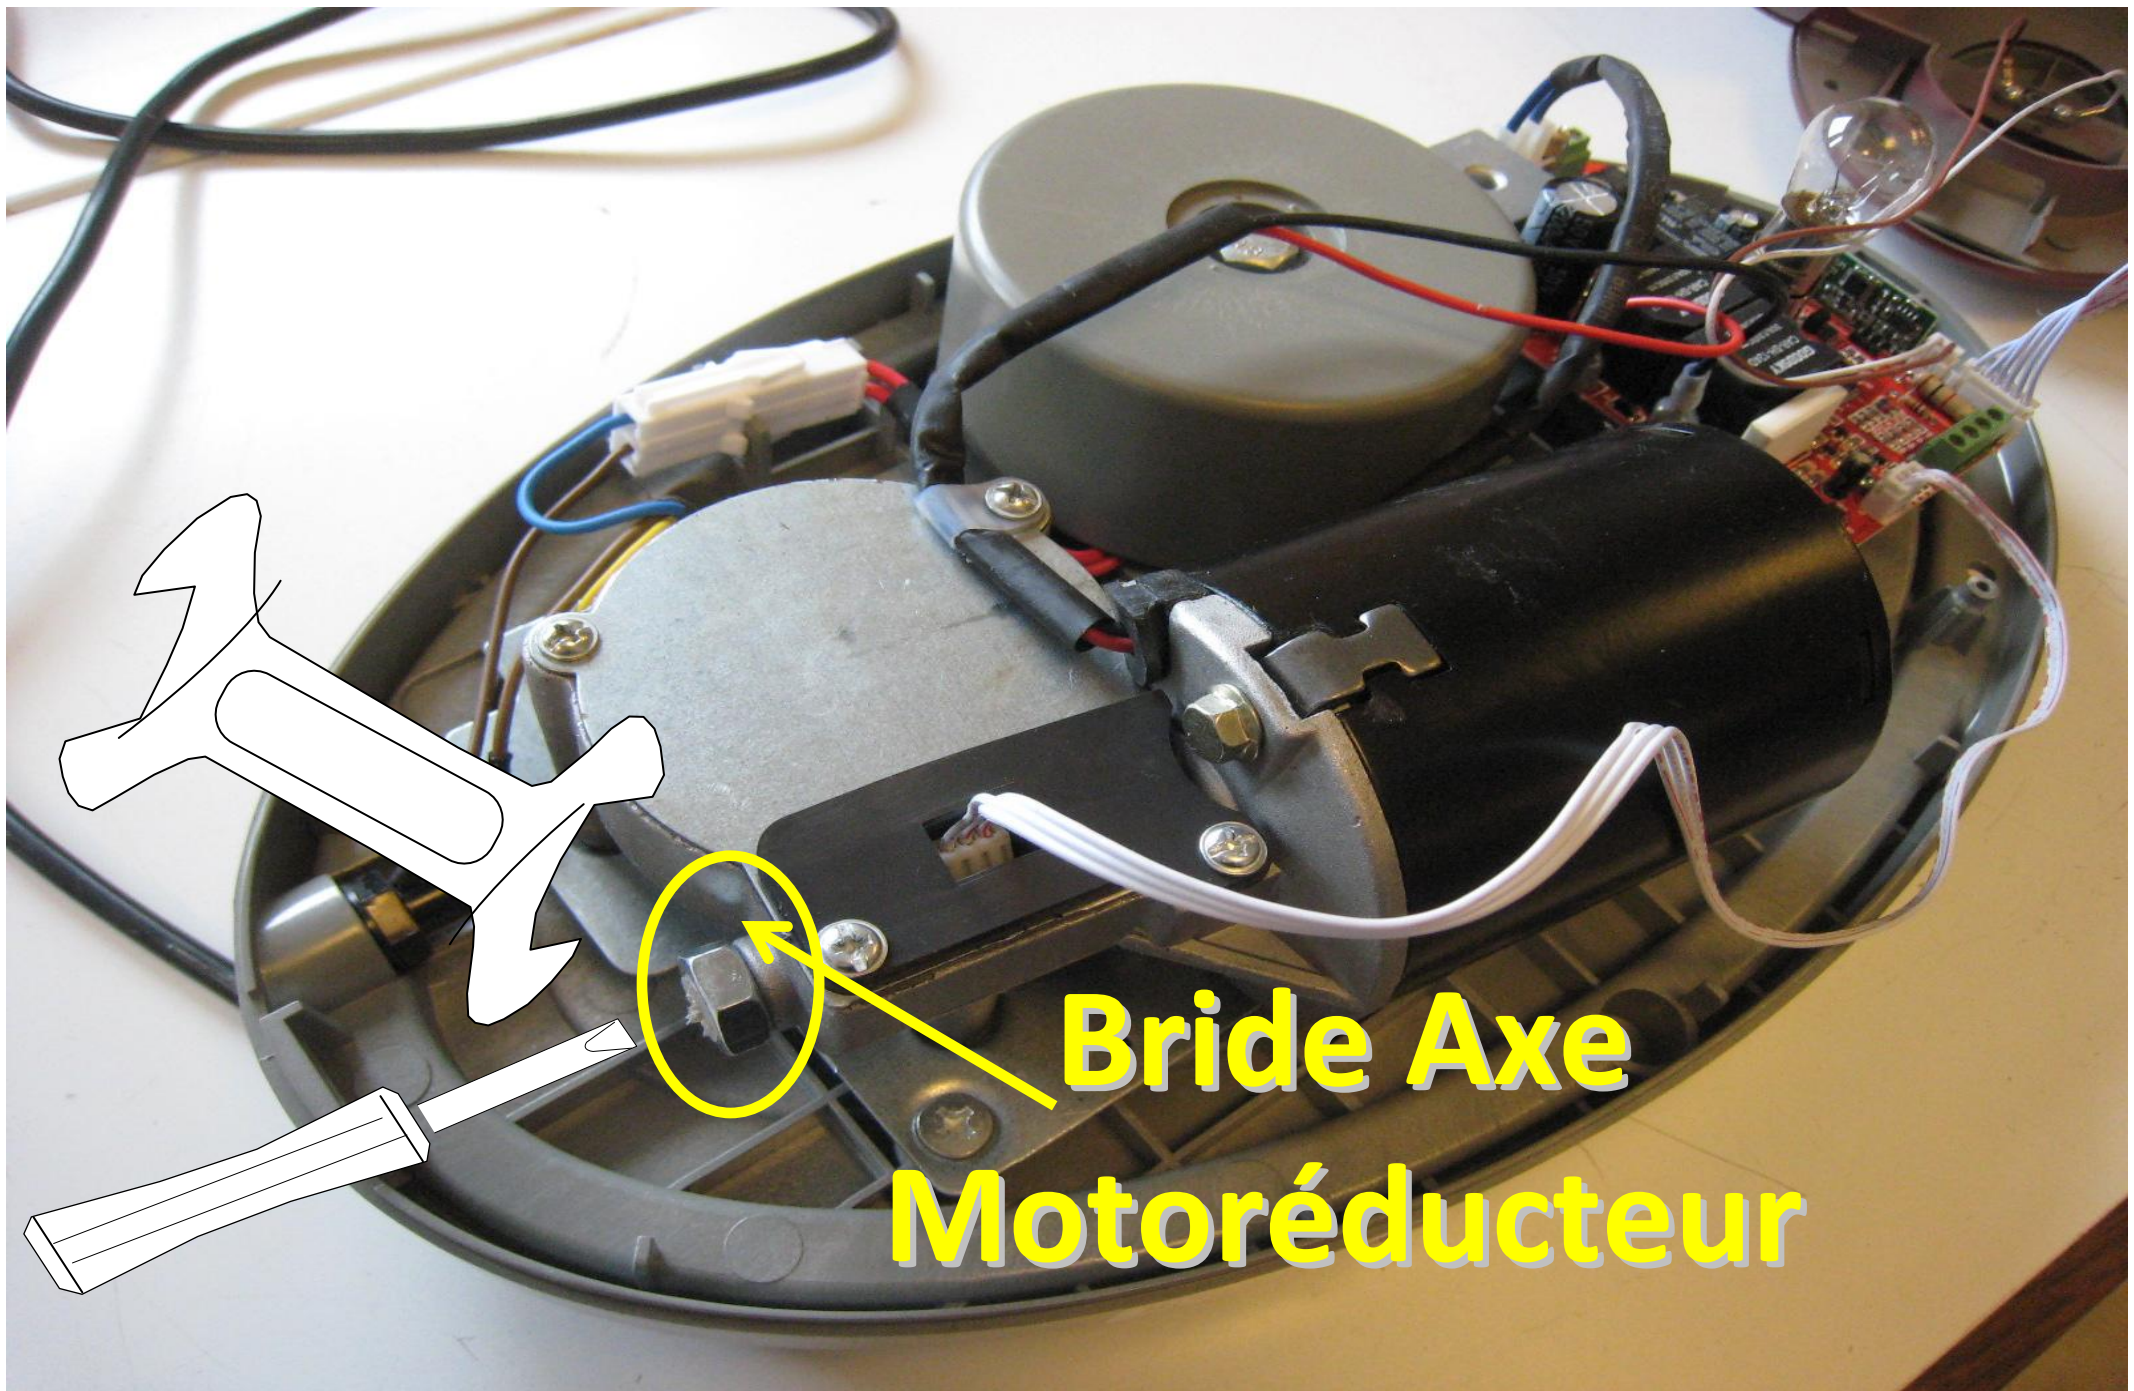


Problème rencontré	Causes Possibles	Solutions
<ul style="list-style-type: none"> J'appuie sur la télécommande mais le moteur ne répond pas alors qu'il fonctionne avec le bouton poussoir 	<ul style="list-style-type: none"> La télécommande n'est pas enregistrée 	<ul style="list-style-type: none"> Réenregistrer la télécommande dans la tête moteur* <ul style="list-style-type: none"> - APPUI sur CODE => AFFICHAGE SU - APPUI sur BOUTON TELECOMMANDE => AFFICHAGE SU CLIGNOTANT = ENREGISTRE ! SI BESOIN PROCEDURE POUR EFFACER TOTALEMENT TOUS LES EMETTEURS ENREGISTRES : APPUI sur CODE pendant 8 SEC => DL
	<ul style="list-style-type: none"> La pile de la télécommande est déchargée? (le témoin LED rouge de la télécommande ne s'allume plus) 	<ul style="list-style-type: none"> Changer la pile (pile alcaline L828 27A 12V) 
	<ul style="list-style-type: none"> Un bouton de la télécommande est défectueux 	<ul style="list-style-type: none"> Refaire l'enregistrement de télécommande sur un autre bouton
<ul style="list-style-type: none"> La télécommande fonctionne à la fermeture mais pas à l'ouverture 	<ul style="list-style-type: none"> La fonction de verrouillage des télécommandes est activée 	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque la fonction verrouillage des télécommandes est activée, il faut d'abord appuyer sur le petit bouton VERROU (1) et ensuite appuyer sur le bouton habituel (2) de la télécommande pour l'ouverture de la porte. Sinon pour désactiver cette fonction : <ul style="list-style-type: none"> - APPUI sur SET => P1 - APPUI 4x UP => P5 - APPUI sur SET => L7 (LoCked => verrouillé) - APPUI sur UP => UL (UnLocked => déverrouillé) - VALIDER avec SET
<ul style="list-style-type: none"> La télécommande et le bouton poussoir fonctionne pour l'ouverture mais pas pour la fermeture, l'éclairage d'ambiance se met à clignoter en série de flash 	<ul style="list-style-type: none"> Le moteur se met en sécurité suite à un défaut de cellules photo-électrique 	<ul style="list-style-type: none"> Un obstacle interrompt le faisceau entre les 2 cellules, le retirer Réaligner les 2 cellules émettrices et réceptrices La fonction de cellules photo électriques est activée par erreur pour la désactiver : <ul style="list-style-type: none"> - APPUI sur SET => P1 - APPUI sur 2xUP => P3 - APPUI sur SET => S1 (cellules activées) - APPUI sur DOWN => S0 (cellules désactivées) - VALIDER avec SET
<ul style="list-style-type: none"> J'appuie sur la télécommande ou sur le bouton poussoir mais le moteur ne répond pas 	<ul style="list-style-type: none"> Panne électrique (écran de contrôle totalement éteint) Le moteur n'a pas validé correctement ses fins de course et en est toujours là. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier l'alimentation, ou le fusible (T2,5A 5x20mm) Refaire les étapes de fins de course <ul style="list-style-type: none"> - APPUI sur SET => P1 - APPUI sur SET => OP emmener la porte jusqu'à l'ouverture désirée avec UP - VALIDER sur SET => CL emmener la porte jusqu'à la fermeture désirée avec DOWN - VALIDER avec SET => le moteur fait un cycle pour réguler la force 
	<ul style="list-style-type: none"> Le symbole H est affiché => problème de sensibilité 	<ul style="list-style-type: none"> Refaire les étapes de fins de course (voir au dessus) mais à vide, c'est-à-dire la porte décrochée du chariot moteur La bride de l'axe du motoréducteur est trop serrée <ul style="list-style-type: none"> - Oter entièrement les capots (A FAIRE HORS TENSION) - Repérer en bout d'arbre : un écrou de 13 avec une vis en PVC blanc les desserrer légèrement
<ul style="list-style-type: none"> Quelques fois le moteur s'arrête en cours d'ouverture 	<ul style="list-style-type: none"> Obstacle ou point dur Sensibilité du moteur trop basse 	<ul style="list-style-type: none"> Contrôler la porte en manuel, si elle est bien équilibrée et si il n'y pas de points durs Par période froid l'acier des ressorts n'a pas les mêmes propriétés et le moteur peut se mettre en sécurité lors de l'ouverture. Augmenter légèrement la sensibilité d'ouverture P5
<ul style="list-style-type: none"> Le moteur est bruyant: clac clac clac 	<ul style="list-style-type: none"> Tension de la chaîne (ou courroie) à revoir 	<ul style="list-style-type: none"> A l'extrémité du rail moteur coté linteau, serrer ou desserrer l'écrou de 13



Bride Axe
Motoréducteur