
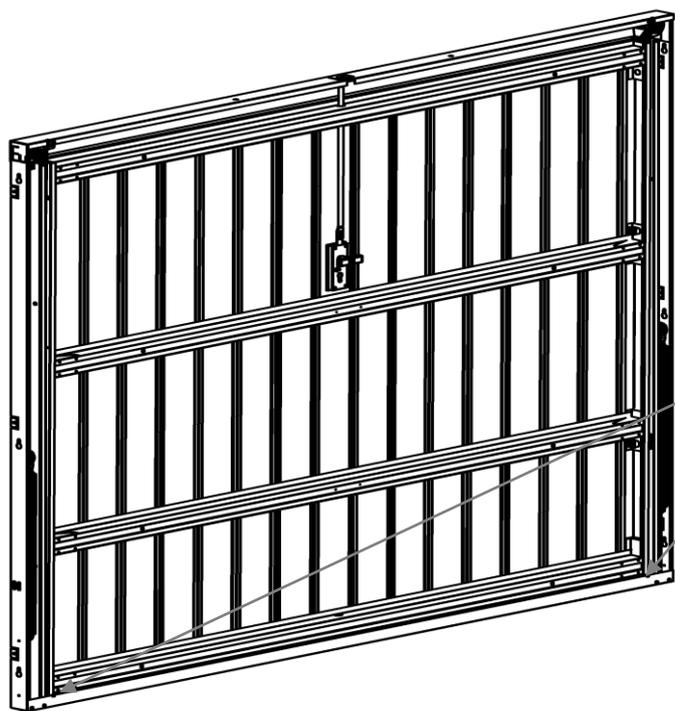
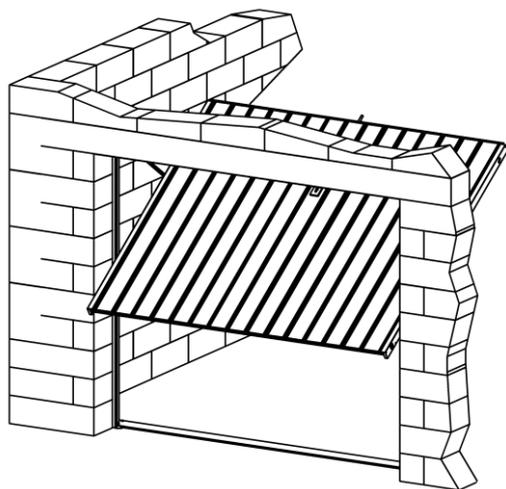


NOTICE DE POSE BASCULANTE « EURONORM DT »

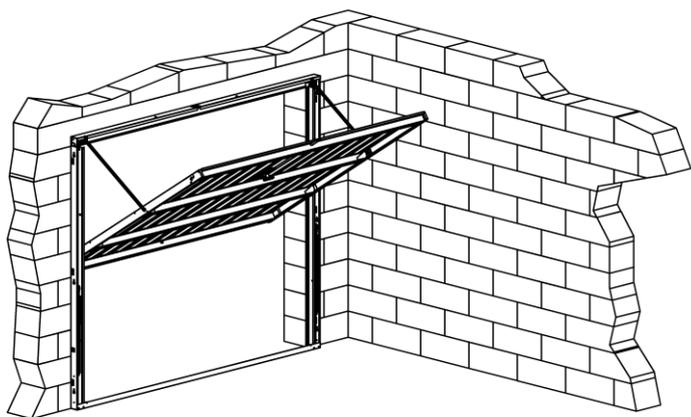

1x PORTE BASCULANTE
EURONORM DT PREMONTÉE

ATTENTION
2 VIS DE BLOCAGE A RETIRER
AVANT LA PREMIERE
OUVERTURE




Ø8 ou Ø10



SYSTEMES DE FIXATION
(suspentes au plafond et
chevilles)

NON FOURNIS



Illustrations non contractuelles

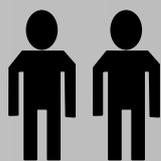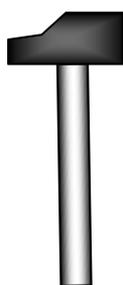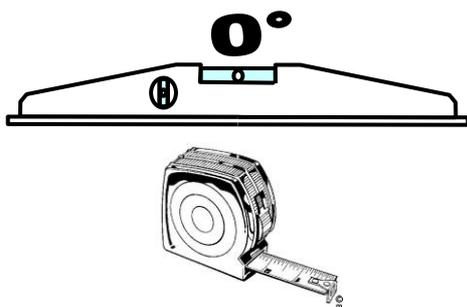


www.axone-spadone.fr


avril 18

CONTENU CARTON ACCESSOIRES

 cylindre 10-30 + vis	1x
 Poignée complète Partie Fixe	1x
 Vis autoperceuse 6.3x15	2x
 Poignée valise complète EURONORM	1x
 Patte d'ancrage + Boulon M8	En option 6x

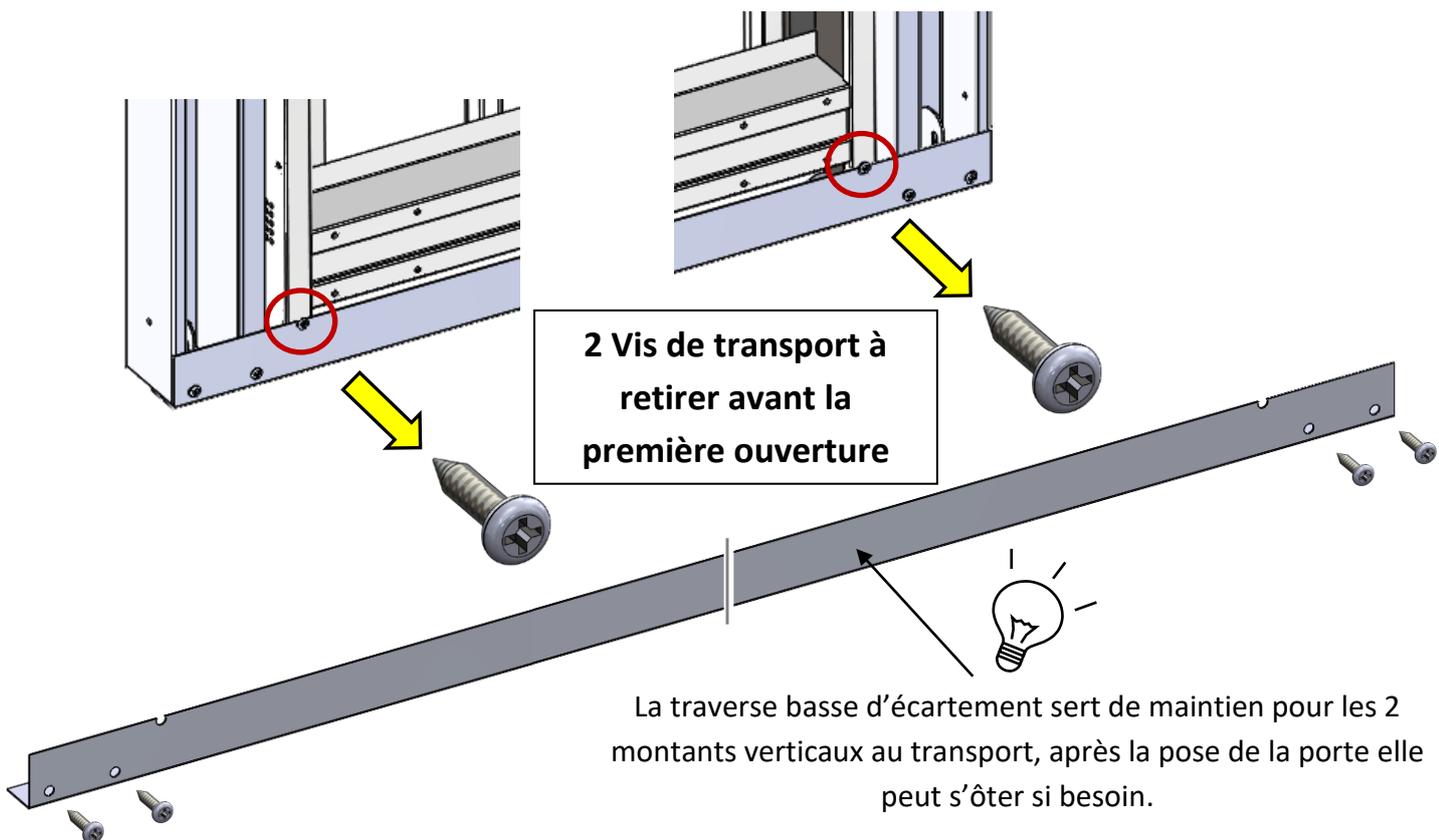


1 INSERTION DANS LE GARAGE

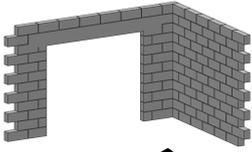




AVANT DE COMMENCER

Cet article comprend des pièces et des éléments métalliques susceptibles de blesser ou de couper.

Assurez vous de porter les protections nécessaires avant de commencer son

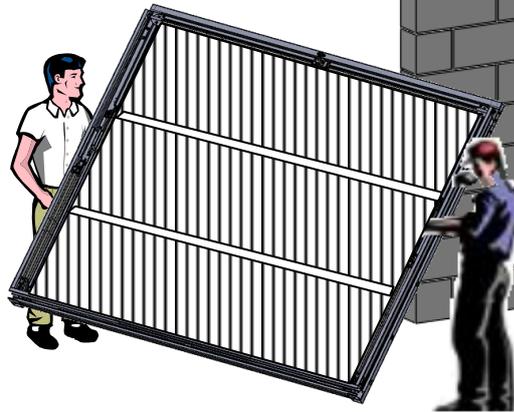



2 FIXATION AUX MURS : Mise en place

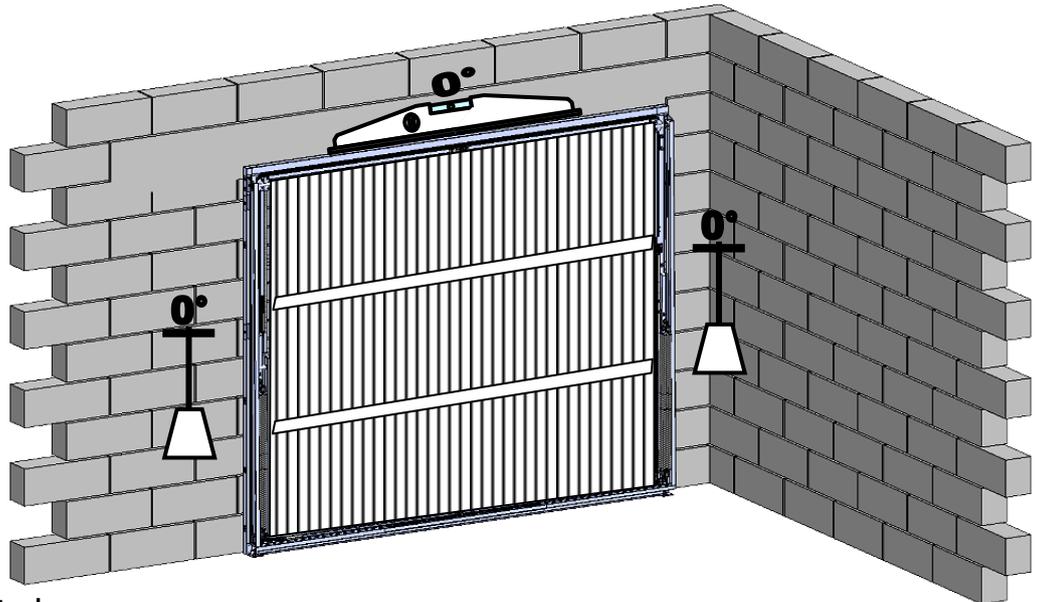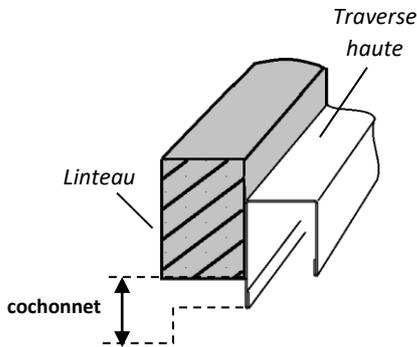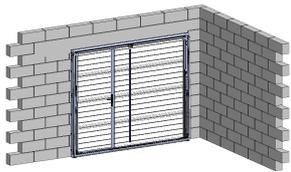


- Présenter la porte prémontée contre le mur
- La traverse haute doit déborder du linéau (Attention cochonnet mini 5mm car risque de frottement lors de l'ouverture)
=> noyer les montants dans le sol si nécessaire

- Centrer l'assemblage dans la baie


- Vérifier niveaux et aplombs
- Empêcher la porte de basculer

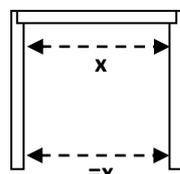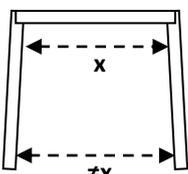


OK ✓

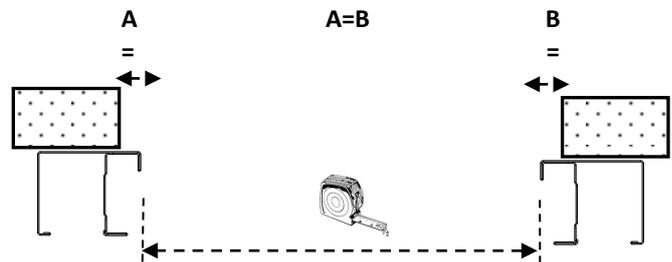



Cote entre montants
(2350mm pour baie de 2400mm)

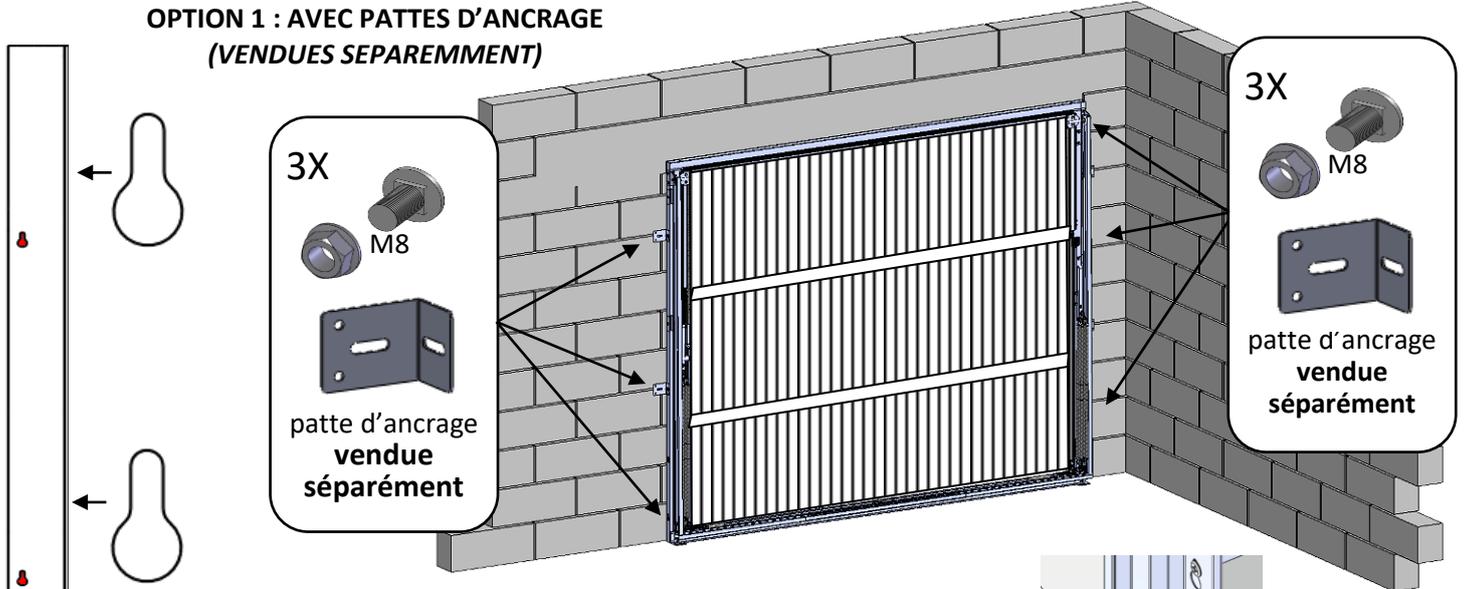**OPTION 1 : AVEC PATTES D'ANCRAGE
(VENDUES SEPARÉMENT)**


- Emboîter 6 pattes d'ancrage dans les encoches (3 pattes / côté)
- Percer et cheviller au mur (cheville non fournie)
- Cheviller également le pied de chacun des montants

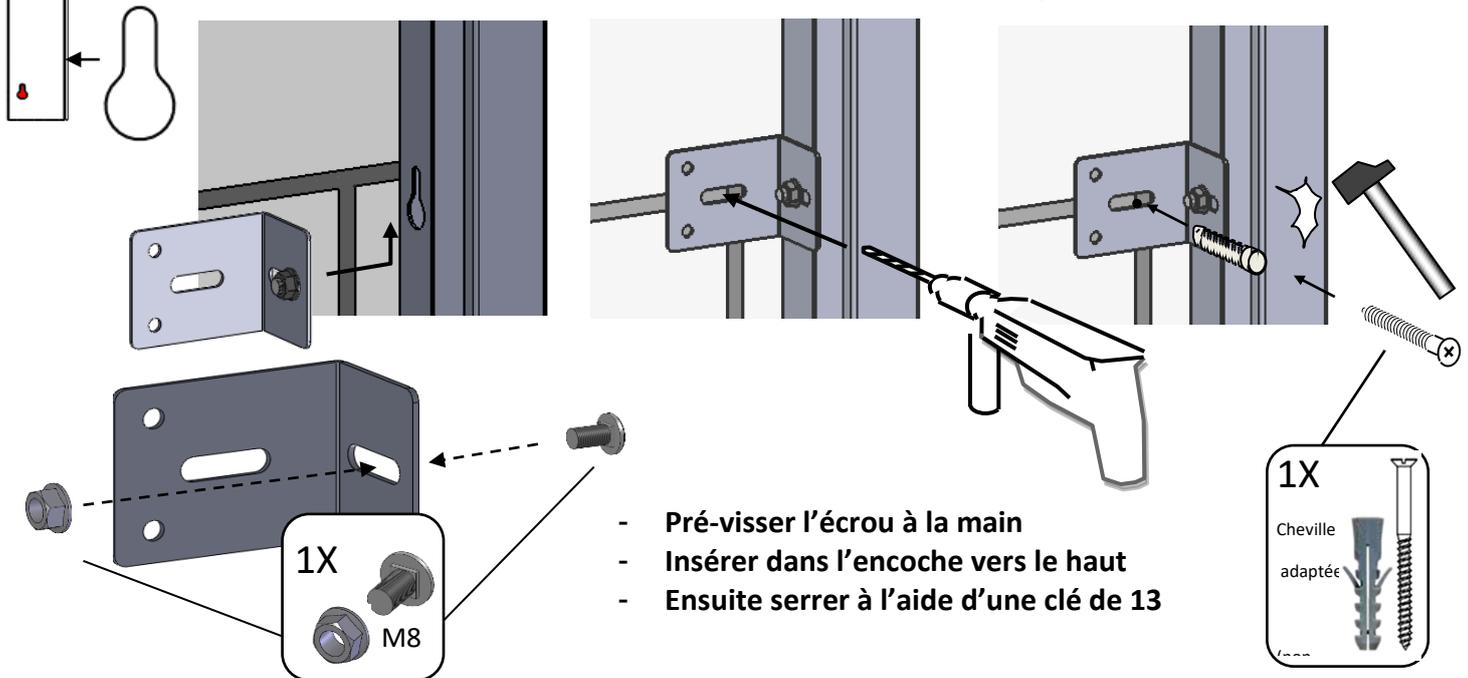

- Pré-visser l'écrou à la main
- Insérer dans l'encoche vers le haut
- Ensuite serrer à l'aide d'une clé de 13

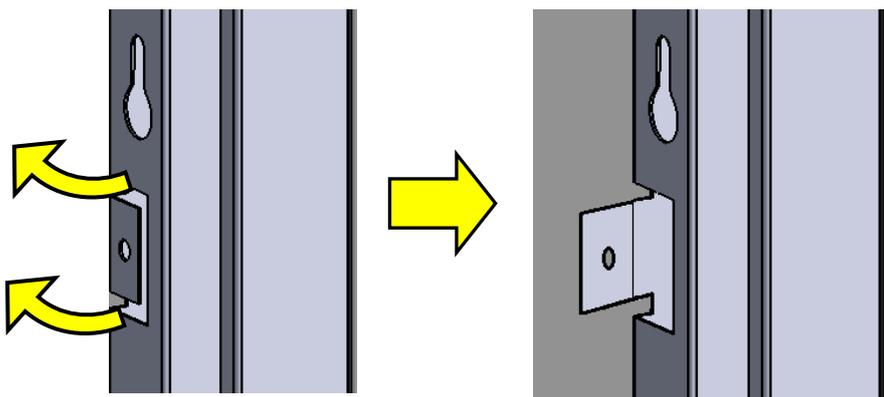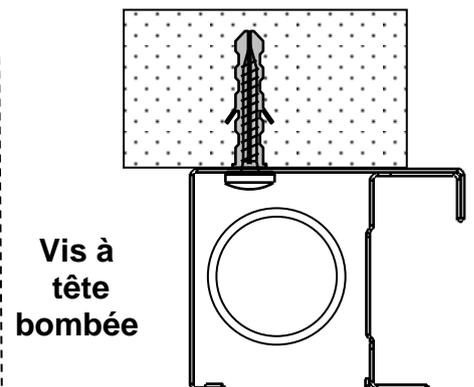**OPTION 2 : DEPLIER LES PATTES EN
PREDECOPES**

**OPTION 3 : PERCER A TRAVERS LES
MONTANTS**


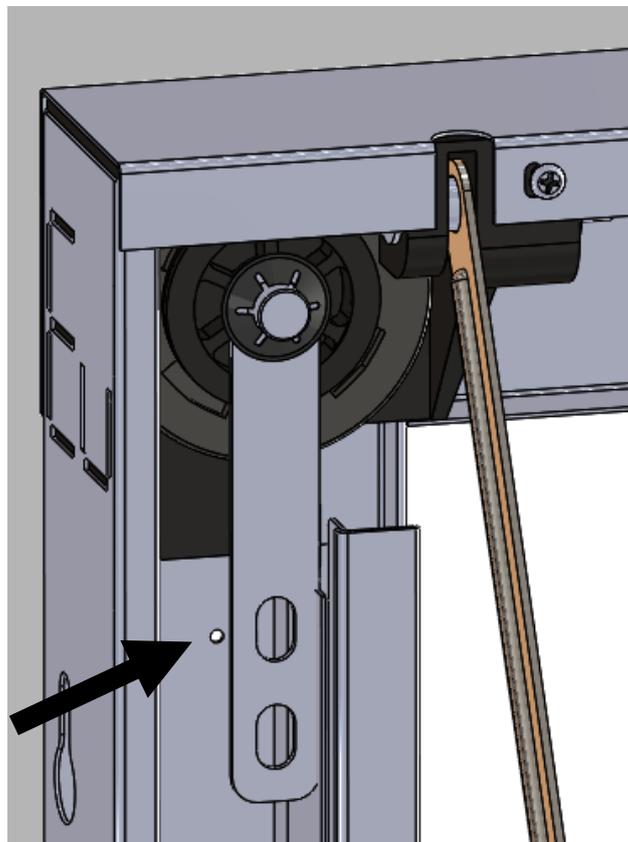
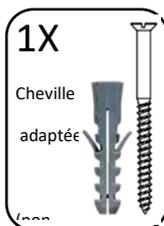
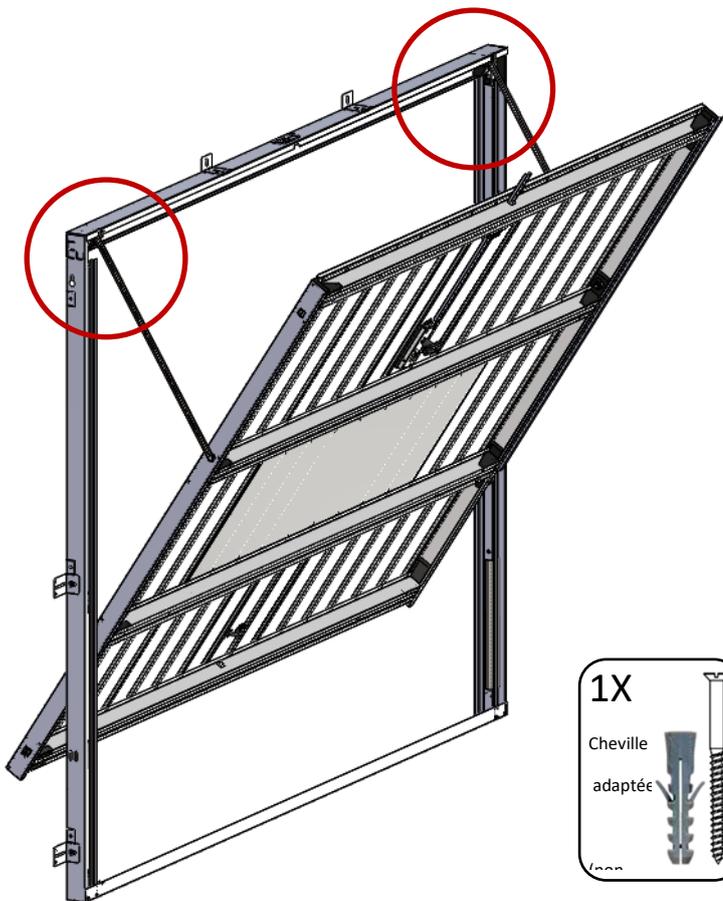
3bis

FIXATION HAUTES DES MONTANTS (Chevilles non fournies)


Au niveau des parties hautes des montants, l'effort est **très important**.

Une fixation par cheville est fortement conseillée à cet endroit


(un pointage $\varnothing 3$ est présent juste en dessous du support de poulie)



- 1) Les ressorts sont fixés à de triangles accroches-ressorts perforées eux--mêmes accrochés en position transport au milieu des 2 montants dans une encoche. Pour les 2 côtés, décrocher les 2 triangles et laisser pendre les ressorts.

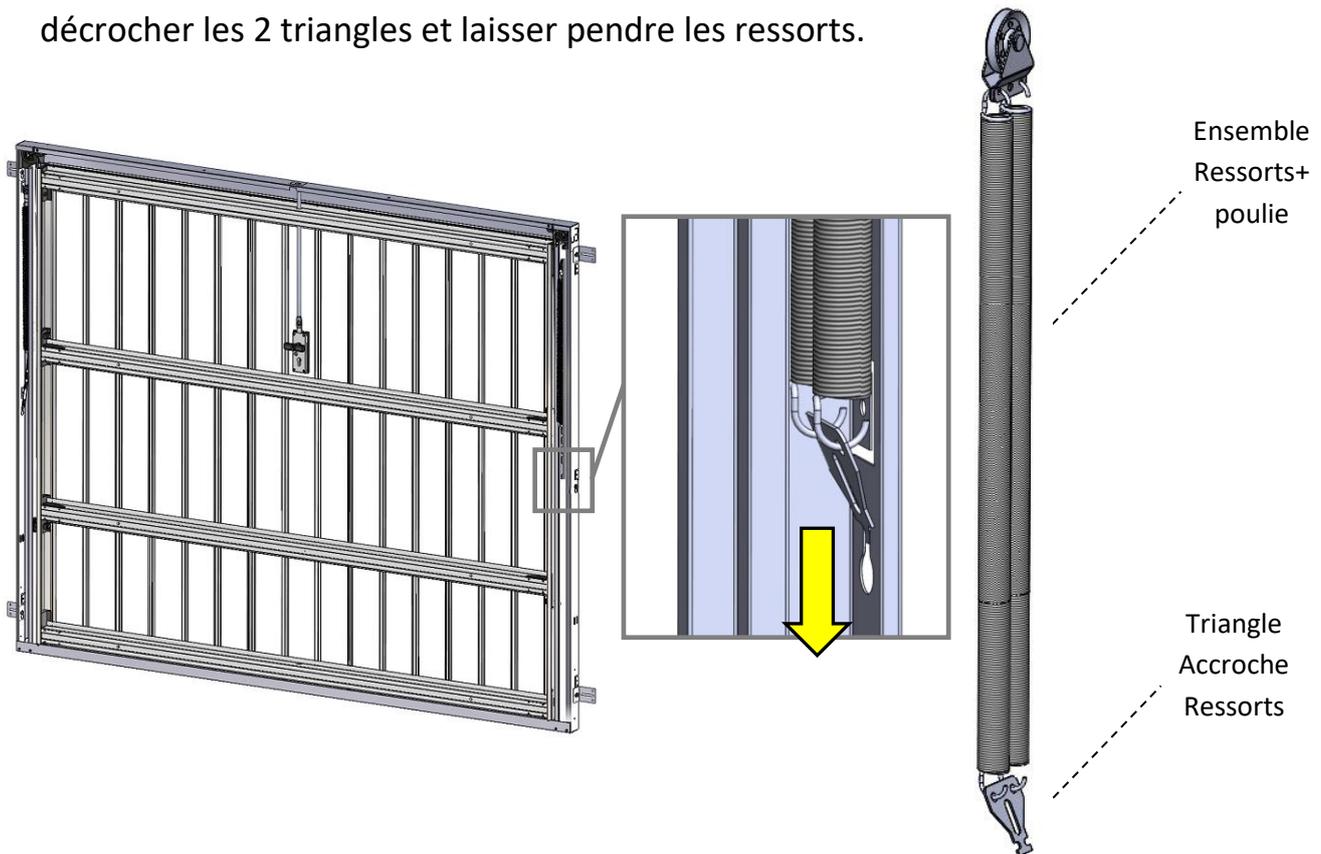

- 2) Ouvrir la porte en force complètement et la maintenir ouverte (2^{ème} personne conseillée ou serre-joint)

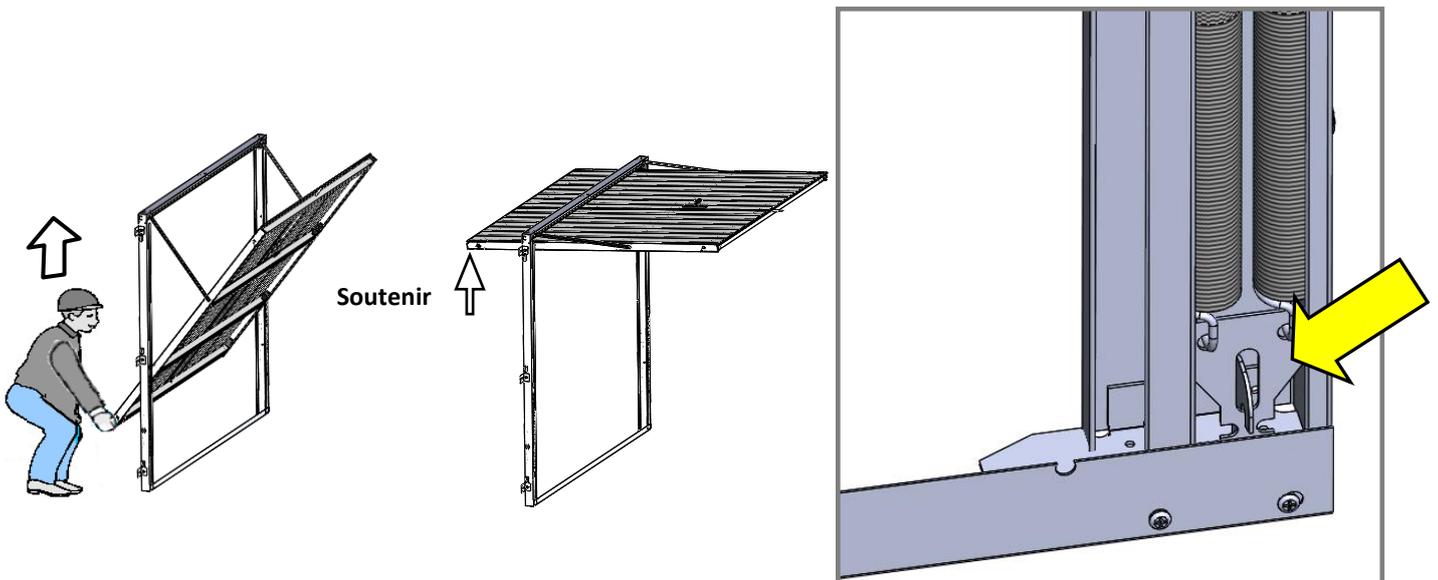

- 3) Accrocher le triangle au pied du montant

- 4) Opération à faire des 2 côtés

- 5) Contrôler l'équilibrage


Une porte bien équilibrée doit, en manuel lachée à mi hauteur se stabiliser +/- 10cm.

Si ce n'est pas le cas il faut ajuster la tension des ressorts. Pour cela procéder comme suit :

6) Ouvrir la porte en force complètement et la maintenir ouverte (2^{ème} personne conseillée)



7) Desserrer légèrement le nœud coulant pour remonter / descendre la hauteur des poulies (= de chaque côté)

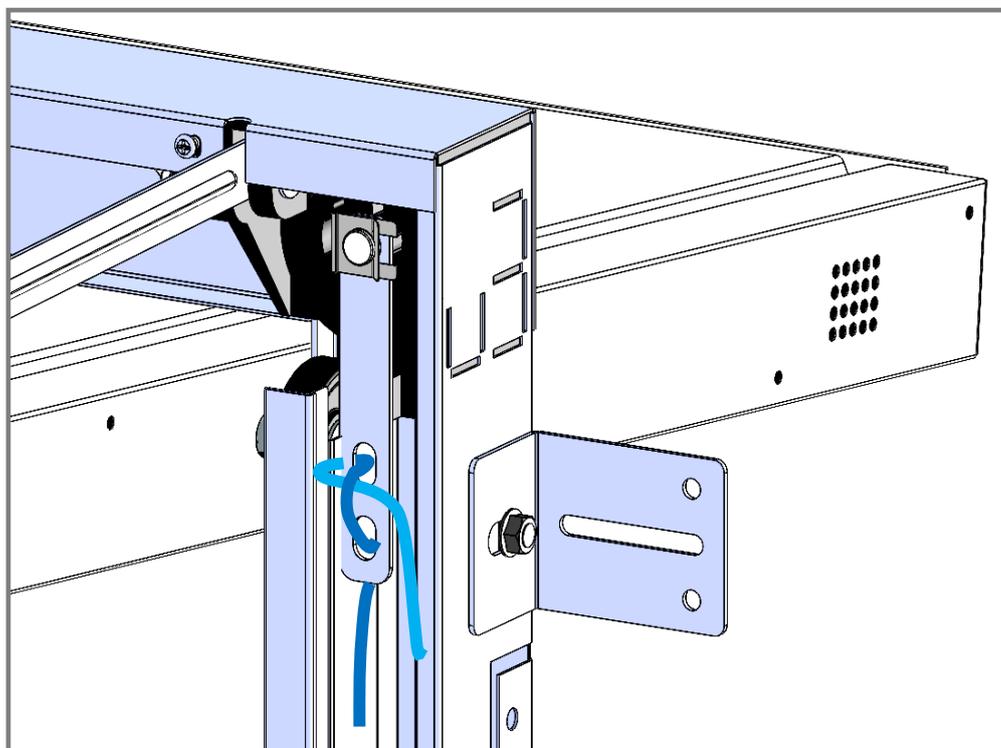


=> Si elle retombe brutalement

=> Ressort pas assez tendus
=> Retendre le câble

=> Si elle remonte


=> Ressort trop tendus
=> Détendre le câble

Faire plusieurs essais.

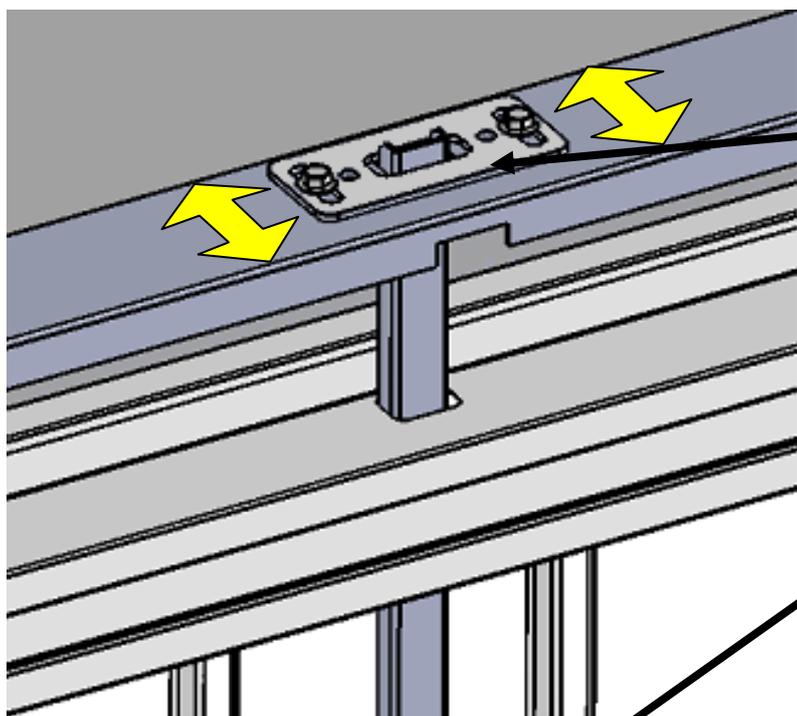


1) Ajuster la position de la gâche sur la traverse haute pour assurer une bonne fermeture de la porte

2) Bloquer son réglage en logeant 2 vis dans les 2 trous fixes



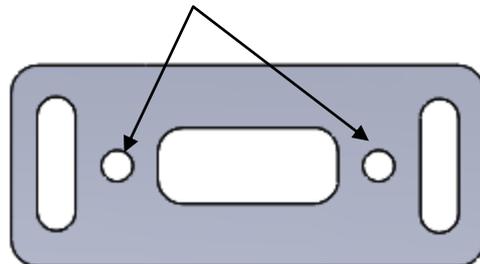


3) Ajuster la course du pêne au niveau de sa fixation sur la sortie du coffre

4) Assembler la poignée (vis côté intérieur)

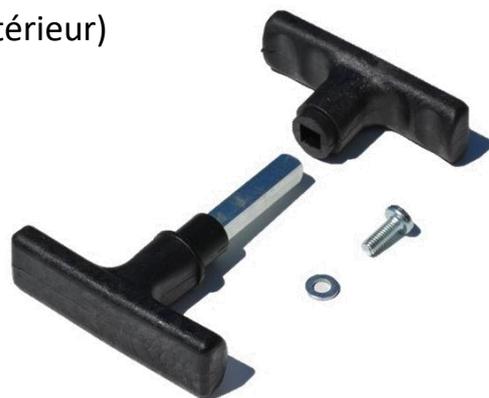


5) Assembler le demi-cylindre 10-30

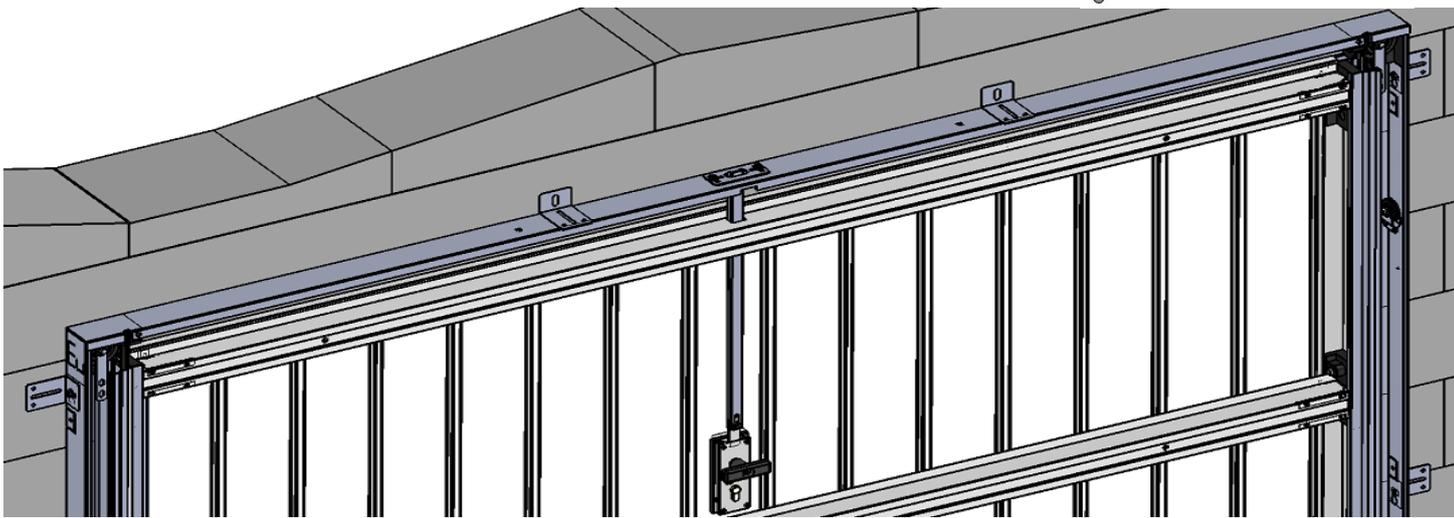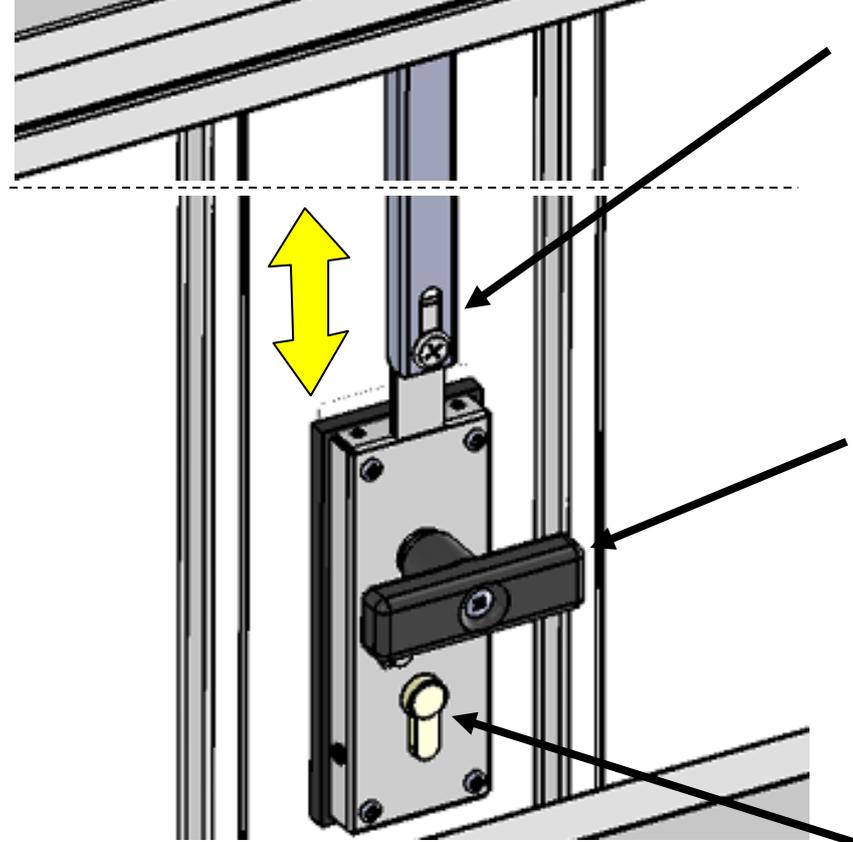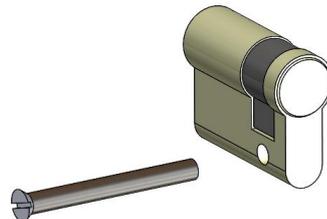


8 MONTAGE DE LA POIGNEE VALISE

Placer la poignée valise en bas de la porte.

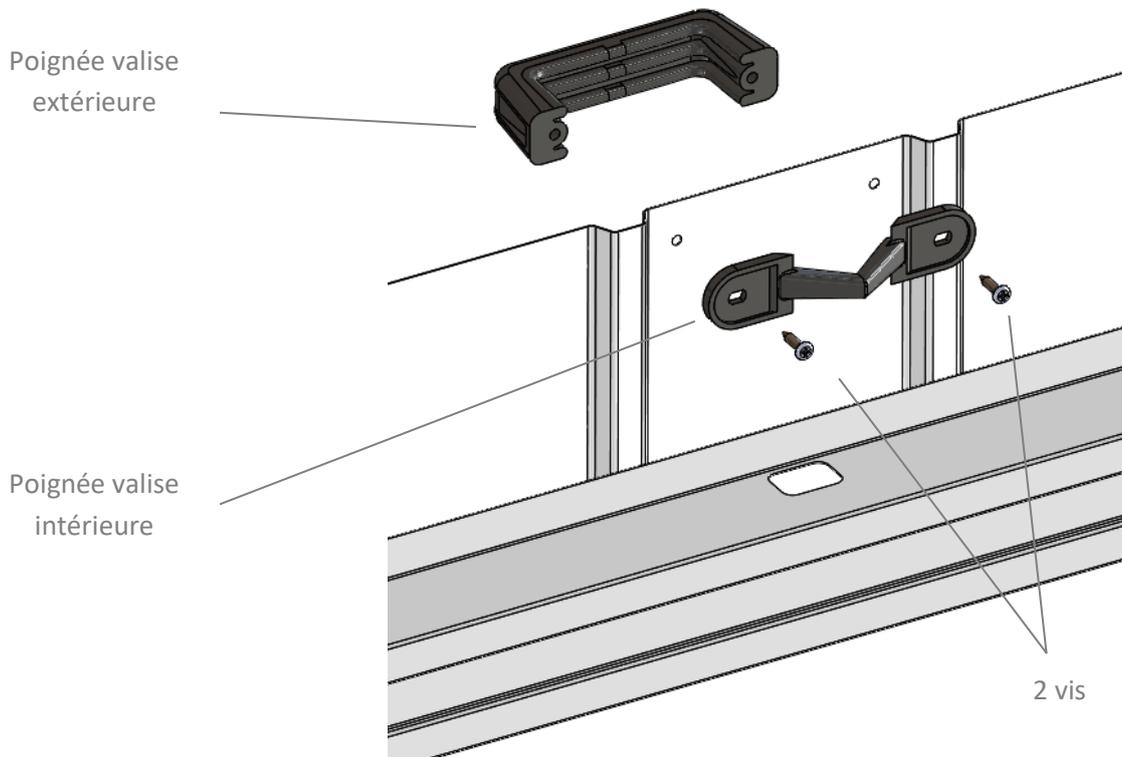

La porte se manœuvre avec les 2 mains. Pour ouvrir appuyer sur la poignée haute et tirer sur la poignée basse. Inversement pour la fermeture

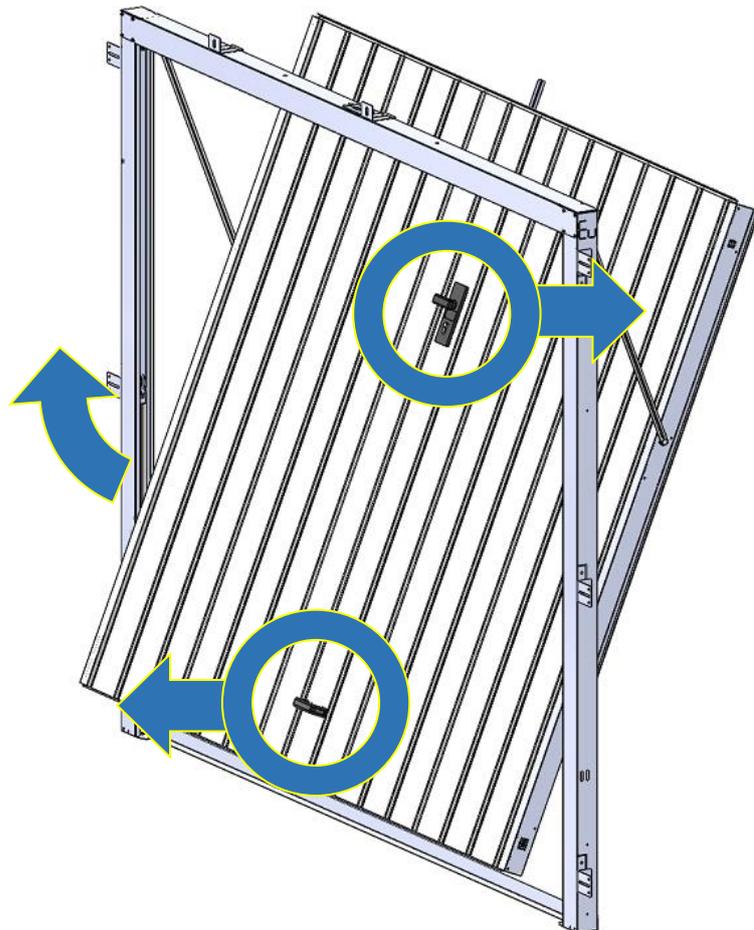

**POIGNEE VALISE EURONORM +
FICELLE AVEC ACCROCHE**



FICELLE AVEC ACCROCHE



**COUVRE JOINT CACHE
RESSORT EURONORM
(à clipper)**




sans avec



Flasher ce code avec votre
Smartphone pour découvrir
notre site

www.axone-spadone.fr


**BARRE DE SEUIL
POUR SOL PLAT**

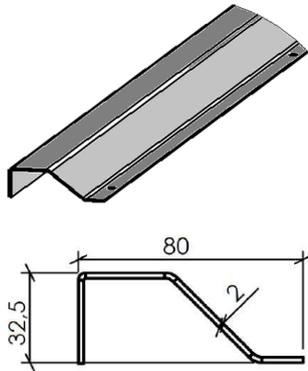


PATTES D'ANCRAGE




**EQUERRE DE SUSPENTE
450MM**

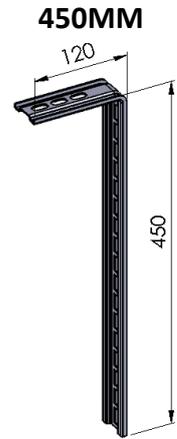

CORNIERES DE FINITION

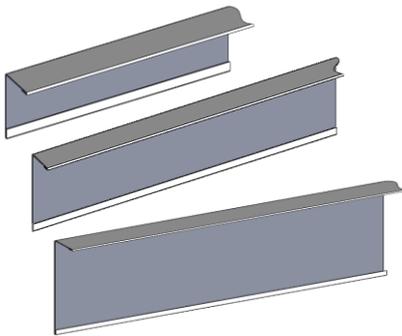


LAMBREQUIN ISOLE 40mm

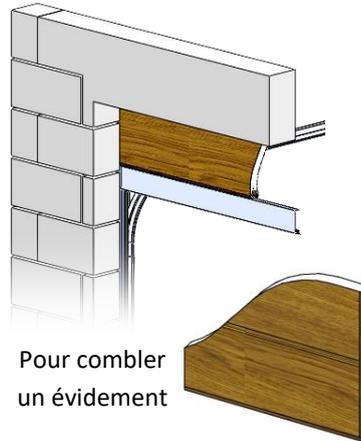

**EQUERRE DE SUSPENTE
750MM**




POTEAUX PRECADRES AMIA

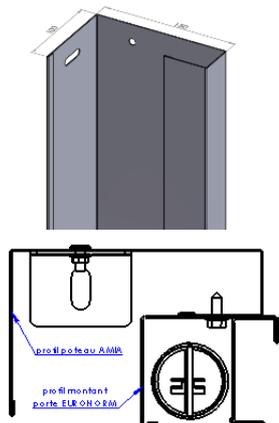

HUBLOT NICOLE



**D'AUTRES OPTIONS SONT DISPONIBLES
POUR VOTRE PORTE BASCULANTE**

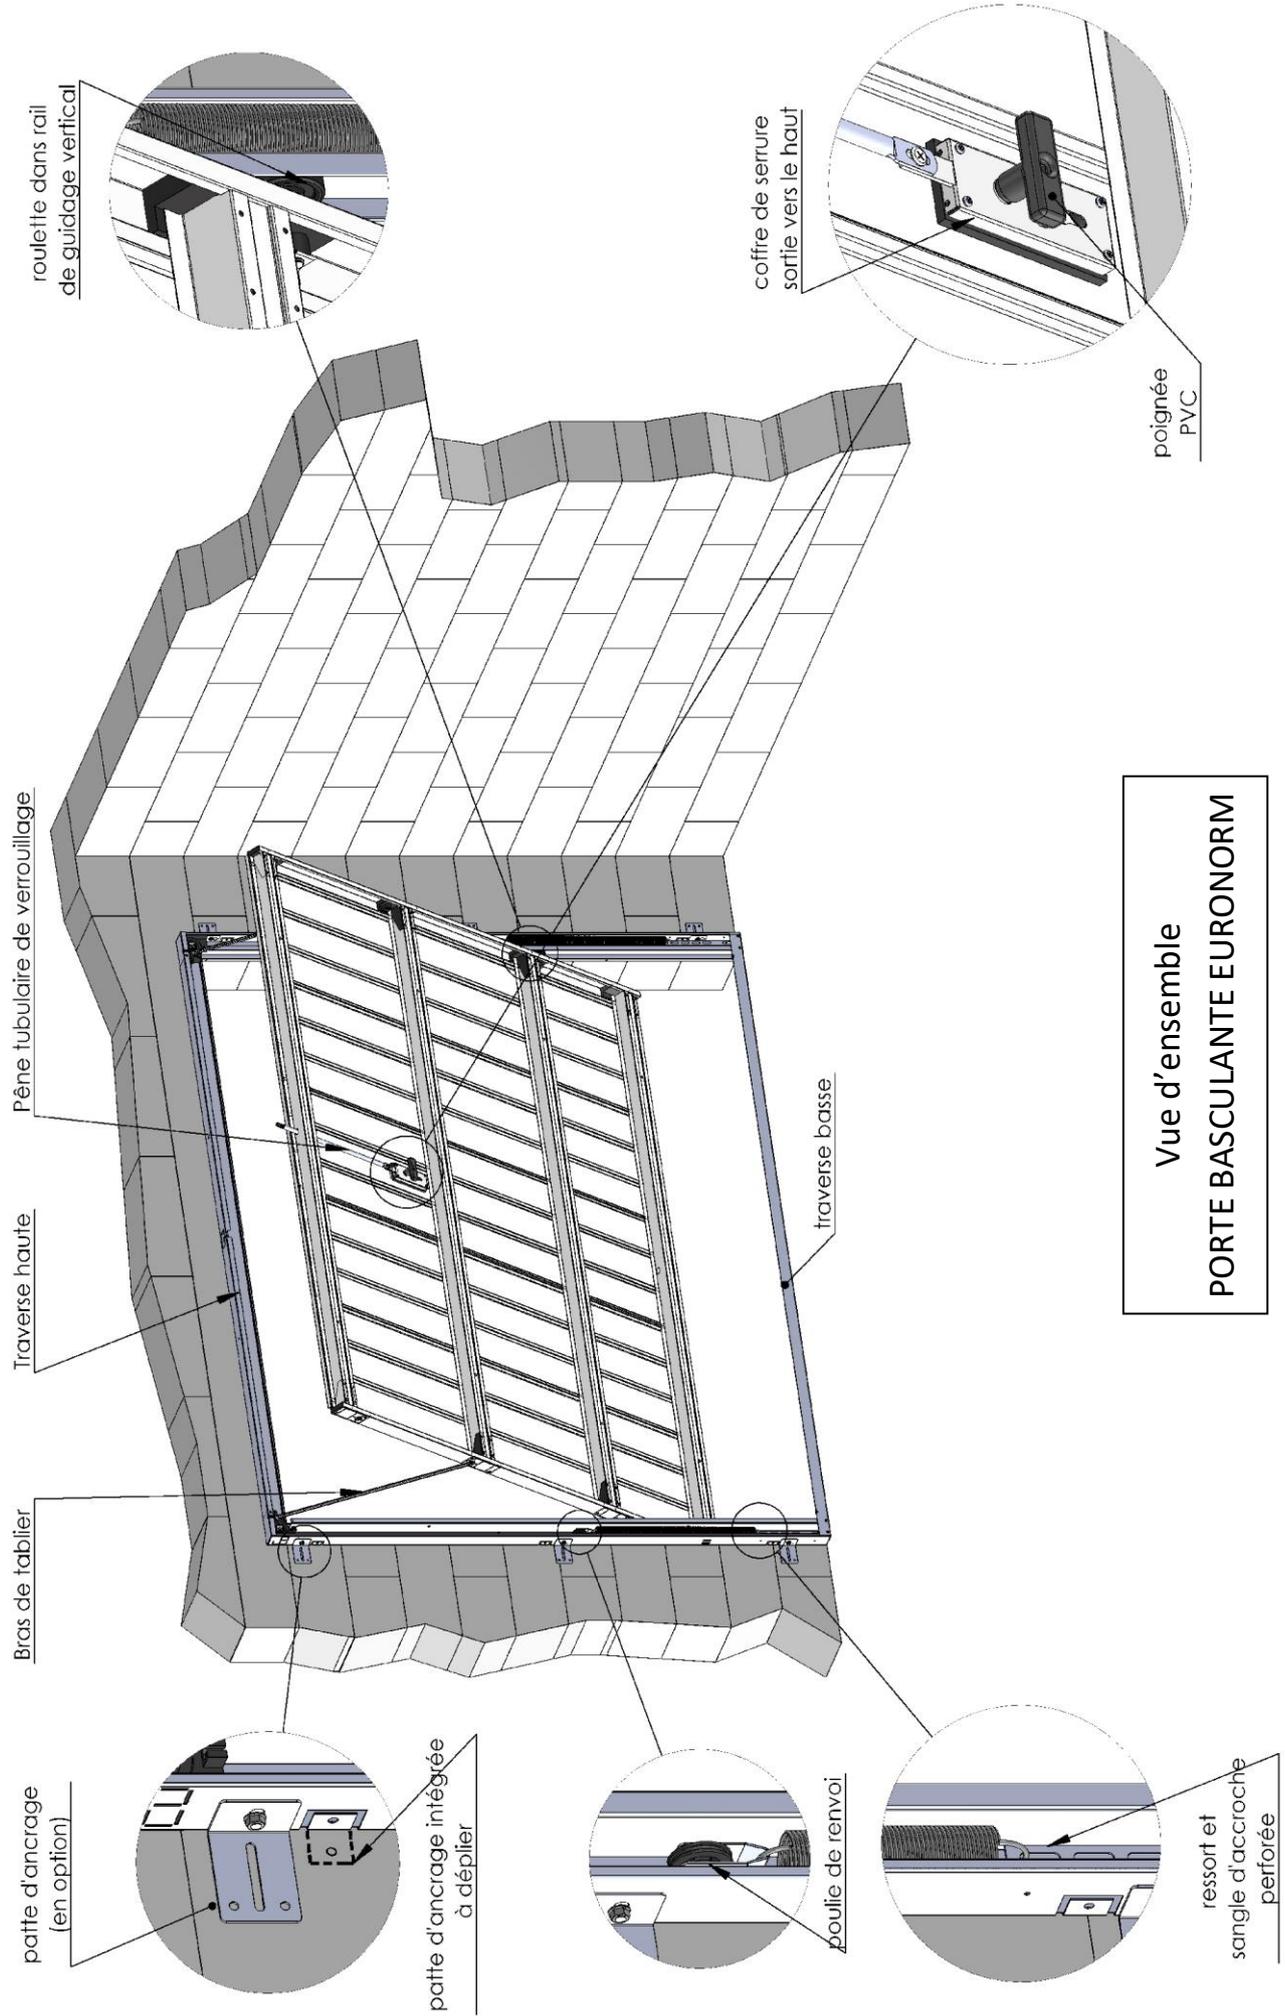

Vue d'ensemble
PORTE BASCULANTE EURONORM