



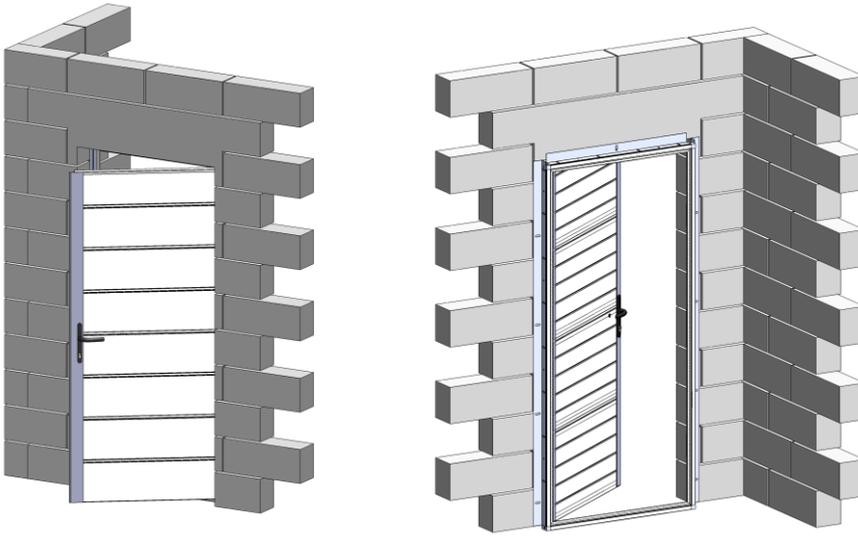

modèle 1 vantail :

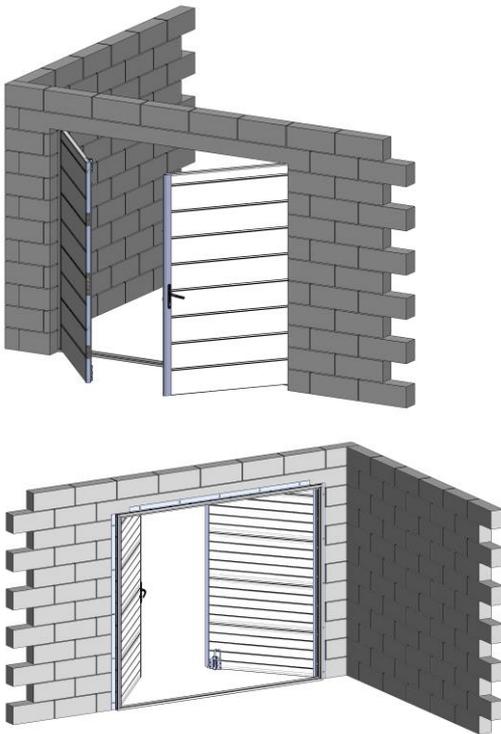



modèle 2 vantaux :



Mars 2022



Illustrations non contractuelles

Inclus : cornières de fixation


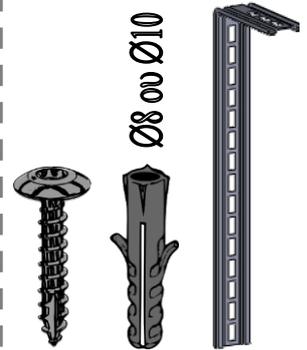
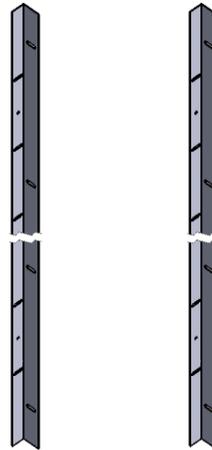





SYSTEMES DE FIXATION
(suspentes au plafond
et chevilles)



NON INCLUS

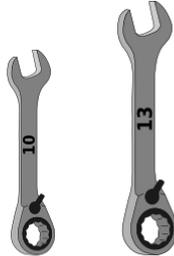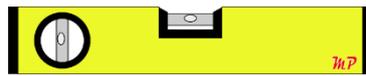

T10 T13

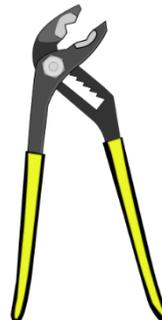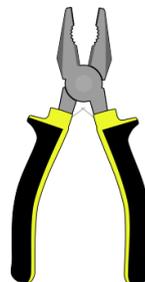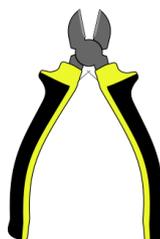

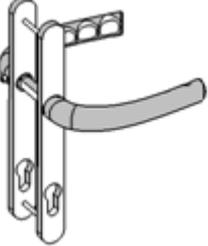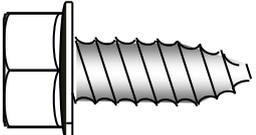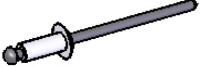CONTENU	
CARTON ACCESSOIRES 1 VANTAIL	
 <p>Poignée + vis</p>	1x
 <p>Vis à tôle 6.3x15</p>	15x
 <p>Rivet</p>	6x

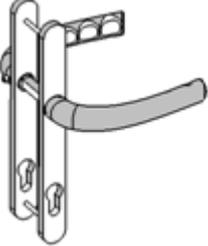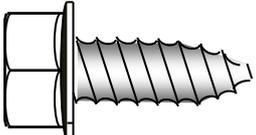CONTENU	
CARTON ACCESSOIRES 2 VANTAUX	
 <p>Poignée + vis</p>	1x
 <p>Vis à tôle 6.3x15</p>	20x
 <p>Rivet</p>	6x

Plusieurs modèles de portes de service et implantations sont possibles.

En effet, les cornières peuvent être posées de plusieurs façons.

Dans notre notice nous expliquons le 1^{er} cas « EN APPLIQUE, GAUCHE POUSSANT EXTERIEUR »

PORTES DE SERVICE ISO40 : implantations possibles

OUVERTURES A L'EXTERIEUR :


GAUCHE POUSSANT EXTERIEUR

POSE EN APPLIQUE



DROITE POUSSANT EXTERIEUR

POSE EN APPLIQUE

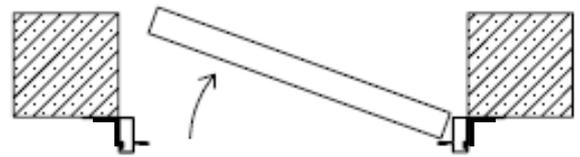

POSE ENTRE MURS




POSE ENTRE MURS



OUVERTURES A L'INTERIEUR :


GAUCHE TIRANT EXTERIEUR

POSE EN APPLIQUE

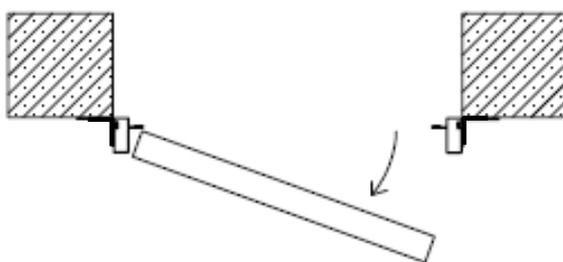


DROIT TIRANT EXTERIEUR


POSE EN APPLIQUE

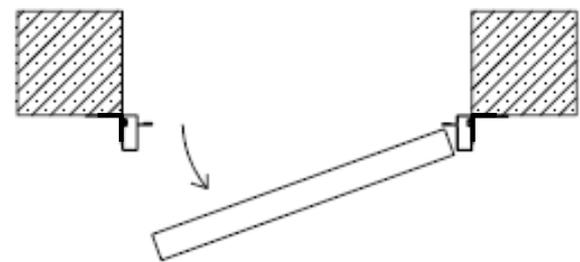

POSE ENTRE MURS

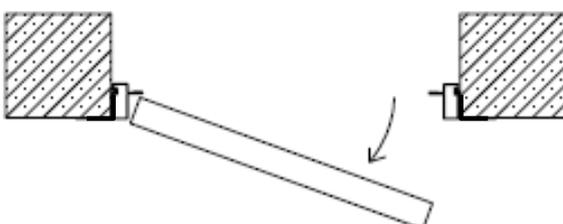


POSE ENTRE MURS

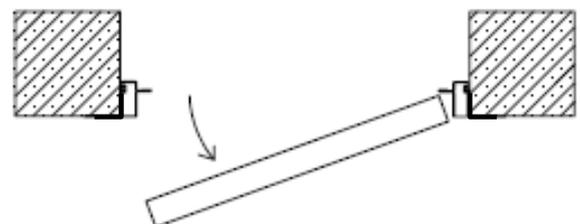

Cas traité dans notre notice de pose


1 Mise en place au mur : PORTE 1 VANTAIL

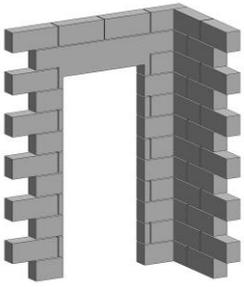




- Présenter la porte de service à la baie

- Fixer 3 cornières de fixation sur le bord du cadre extérieur de la porte à l'aide des vis à tête 6.3x16 (fournies)


Recouper les cornières si besoin.

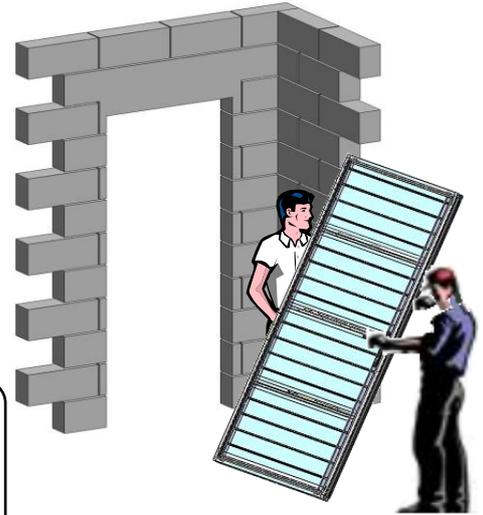





Attention longueur de vis < 20mm)

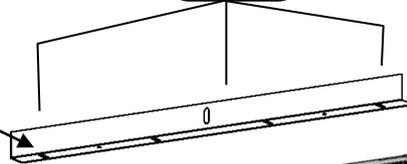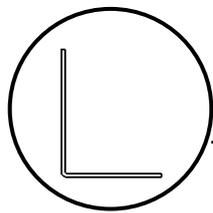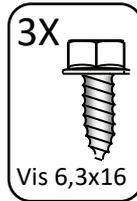

cornière

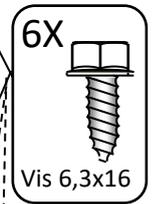



ASTUCE
Vis dans milieu des lumières de la cornière = réglage possible
Vis dans les perforages = fixation définitive.

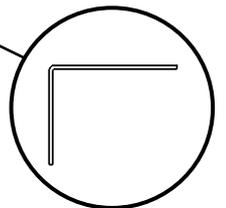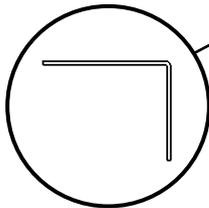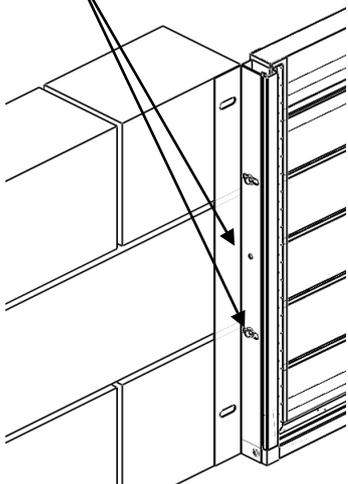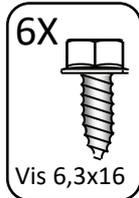

- Présenter la porte de service à la baie


- Fixer 3 cornières de fixation sur le bord du cadre extérieur de la porte à l'aide des vis à tôle 6.3x16 (fournies)

Recouper les cornières si besoin.

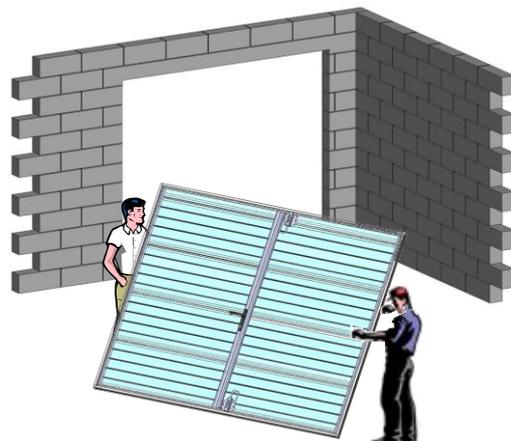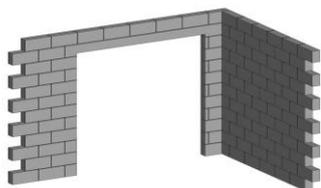


ASTUCE
Vis dans milieu des lumières de la cornière = réglage possible

Vis dans les perçages = fixation définitive

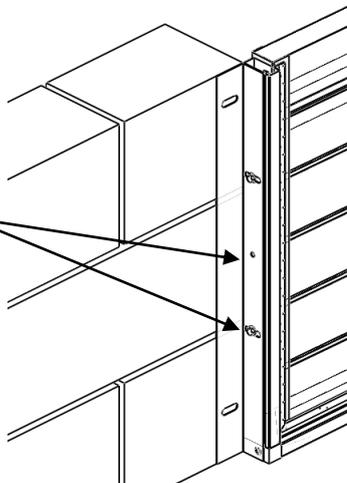

Vis 6,3x16



Attention longueur de vis < 20mm)

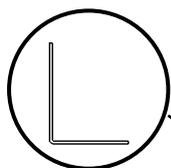


cornière




Vis 6,3x16

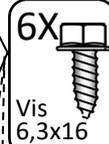
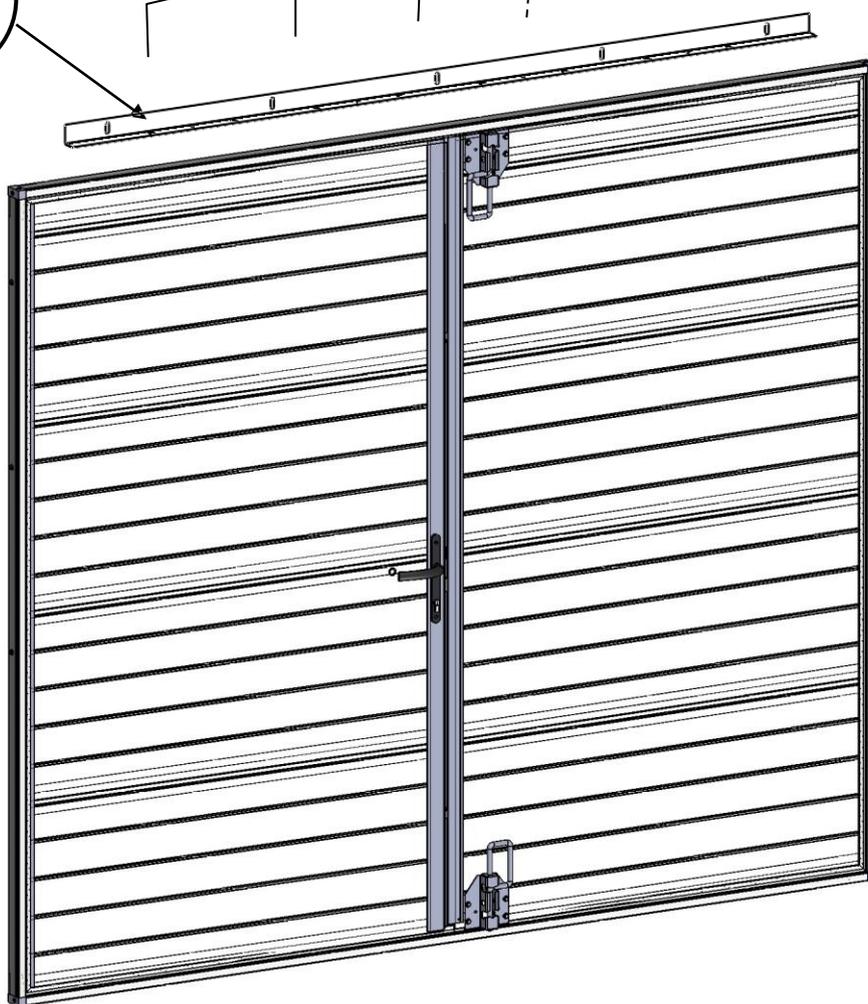


Vis 6,3x16

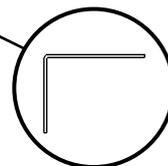


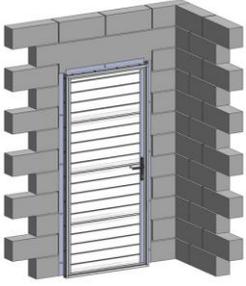

- Centrer la porte dans la baie
- Cheviller au mur en prenant soin de vérifier les niveaux et les diagonales

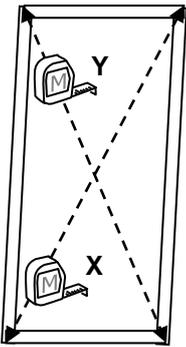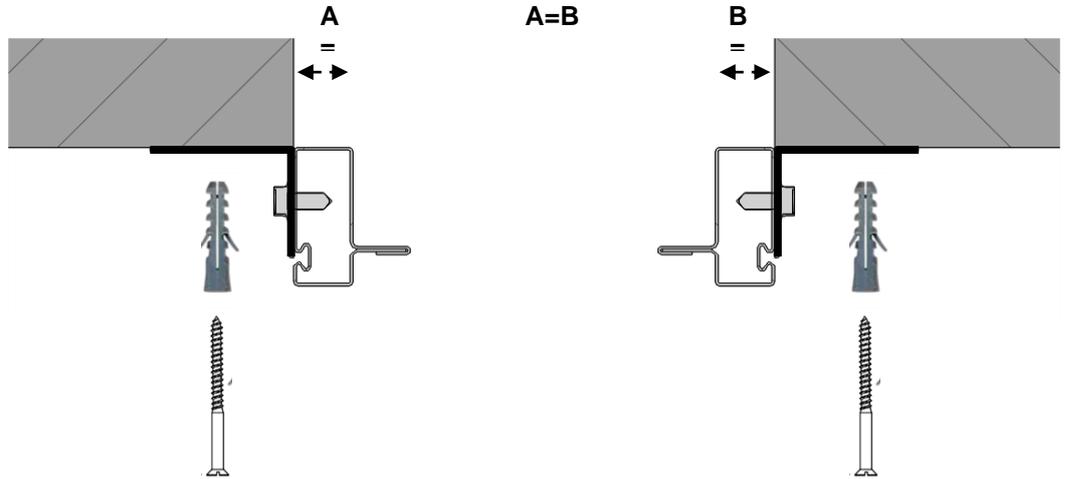




$Y \neq X$

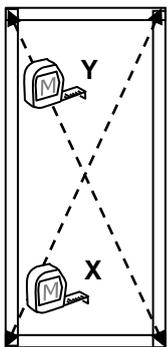



$Y = X$

OK ✓

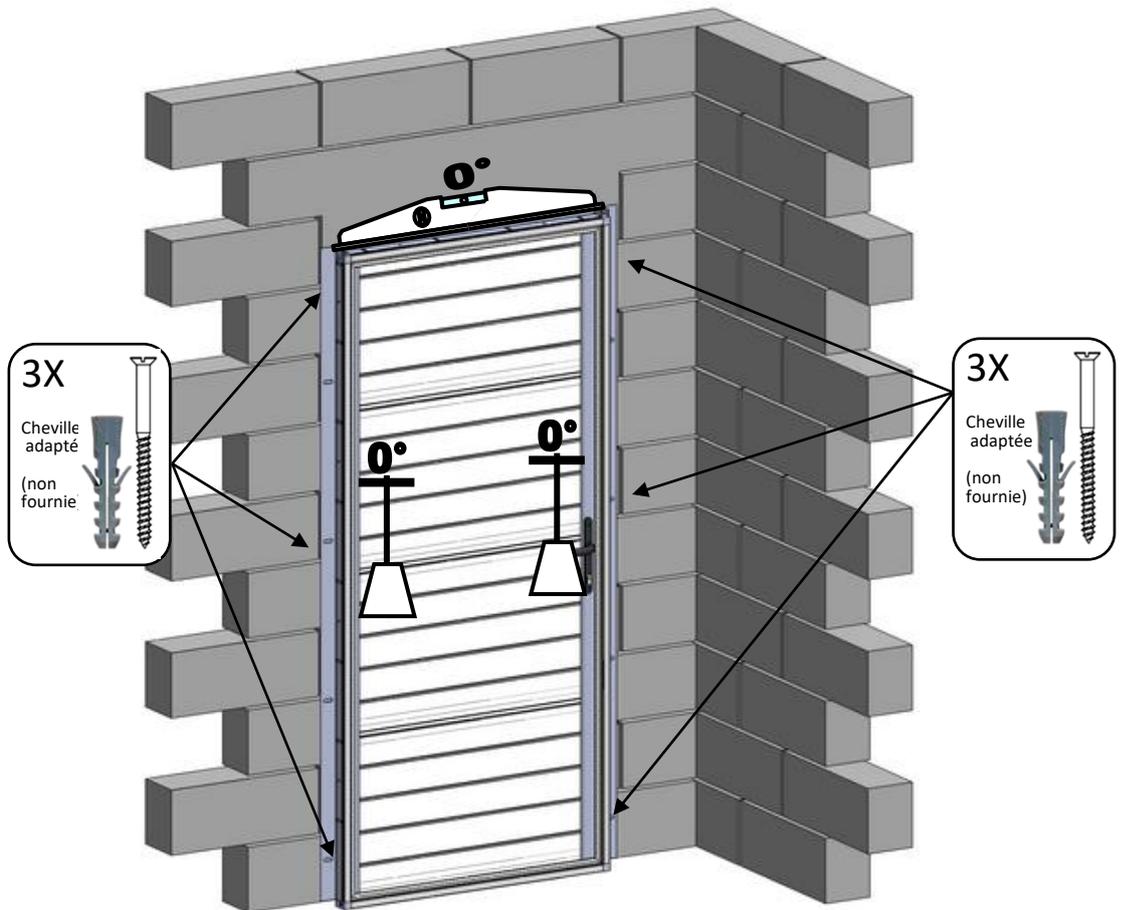


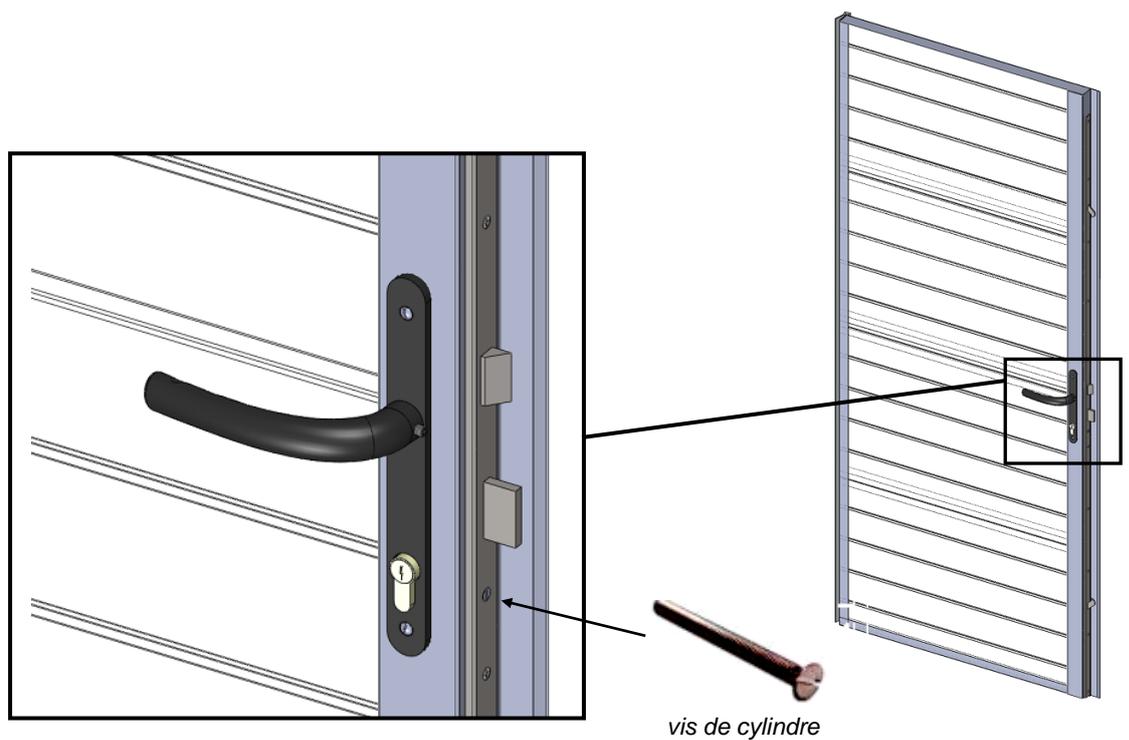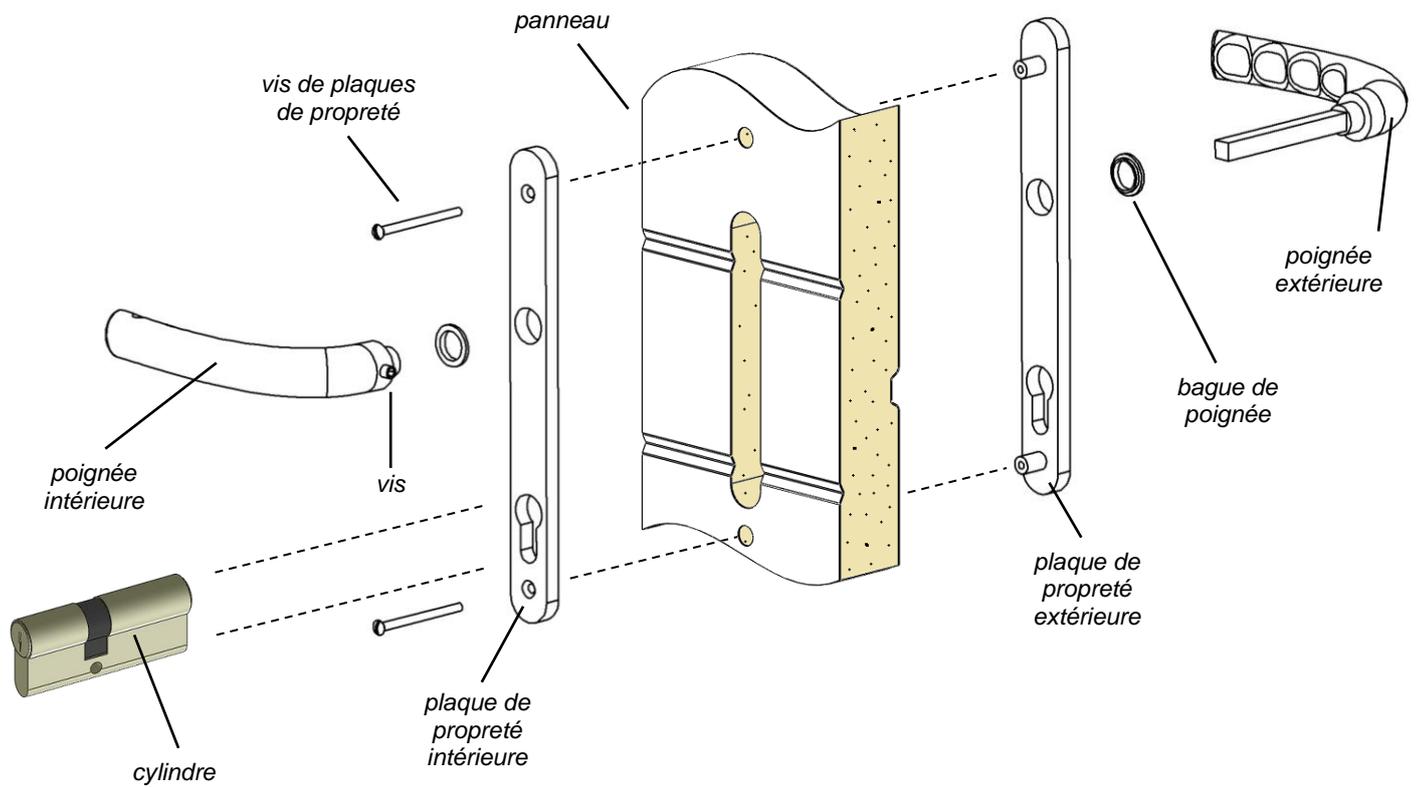

- Ajuster la position des 3 gâches pour un plaquage correct de la porte
- Une fois la bonne position définie, fixer définitivement chacune des gâches par 2 rivets (percer au Ø4.5)

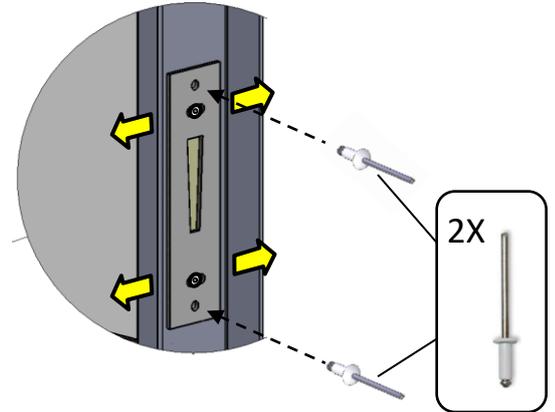
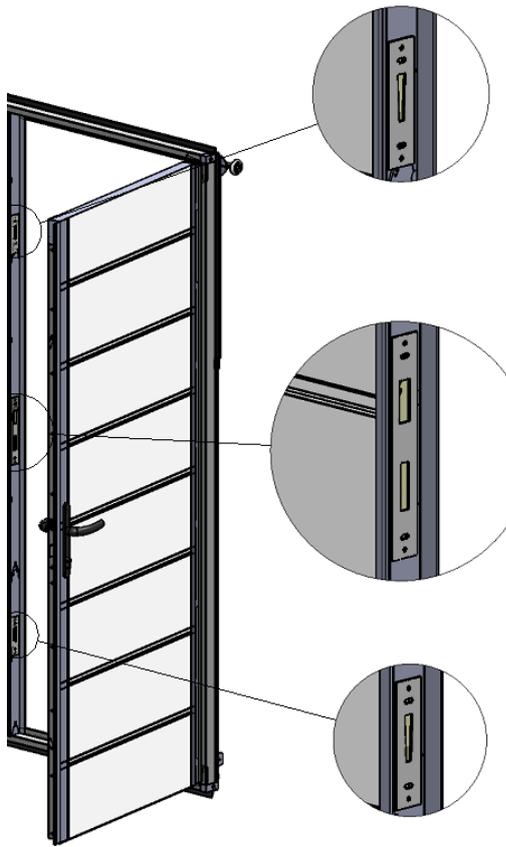


Portillon centré


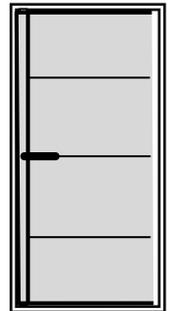


- Si nécessaire retirer ou ajouter des entretoises (ou rondelles) sous les cales de jeu pour centrer le vantail.


Portillon excentré sur le bas

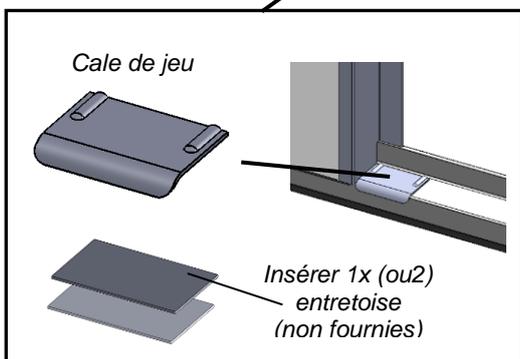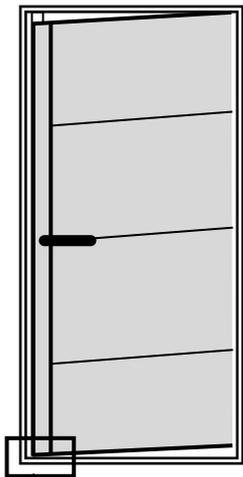


Portillon excentré sur le haut

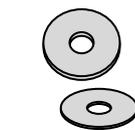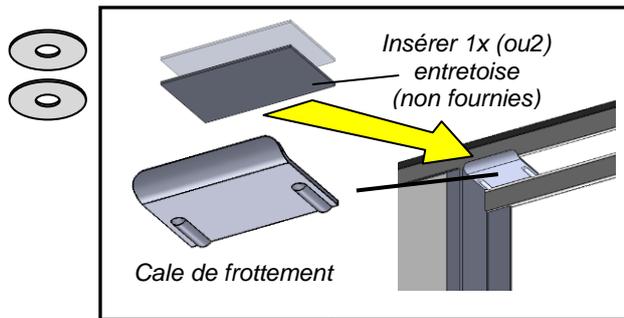

Insérer 1x (ou2) entretoise (non fournies)


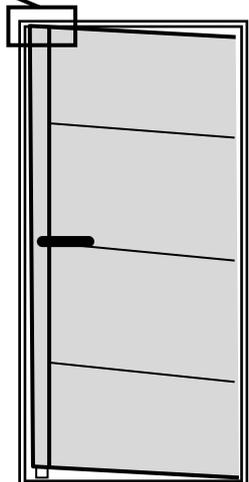


- Ajuster la position des 3 gâches pour un plaquage correct du vantail
- Une fois la bonne position définie, fixer définitivement chacune des gâches par 2 rivets (percer au Ø4.5)


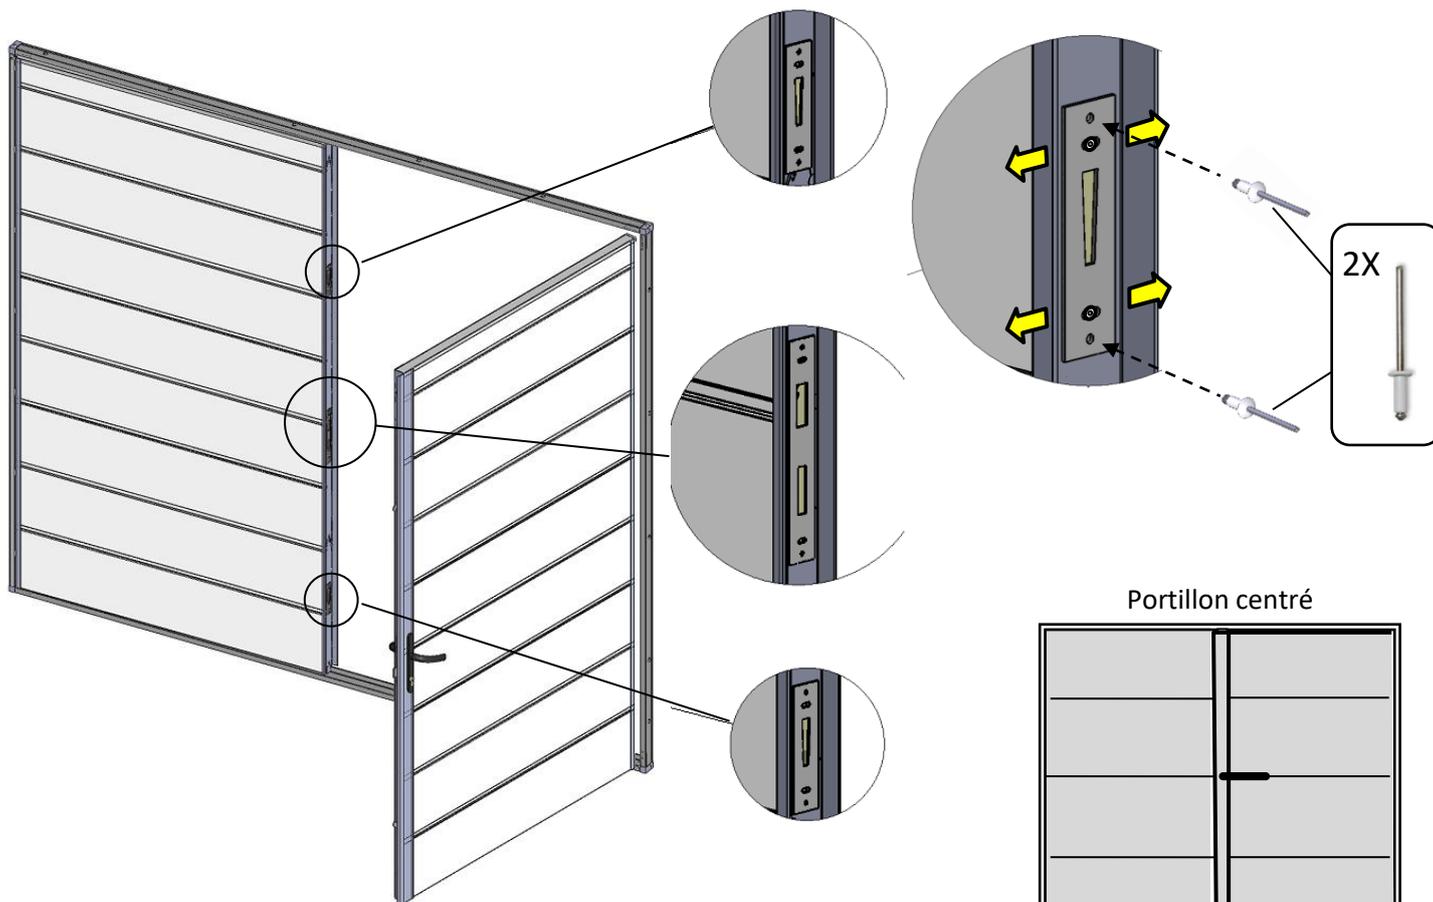


- Si nécessaire retirer ou ajouter des entretoises (ou rondelles) sous les cales de jeu pour centrer le vantail.






Portillon excentré sur le bas

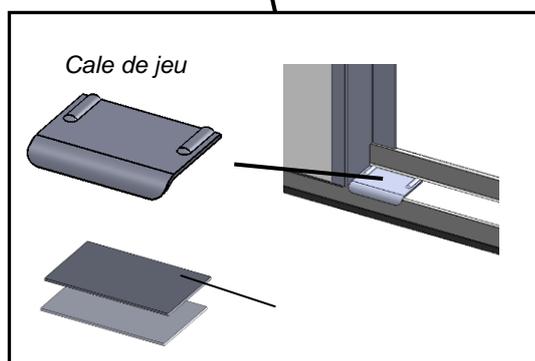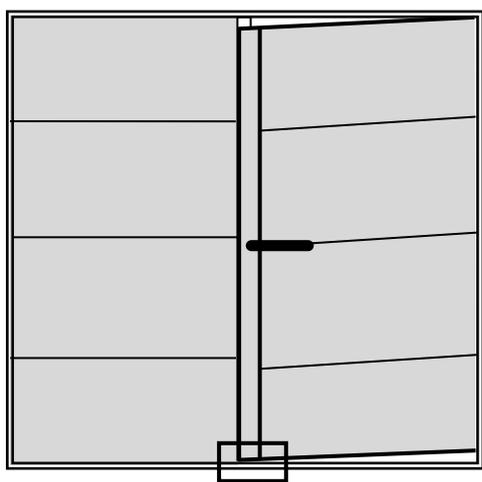

Portillon excentré sur le haut

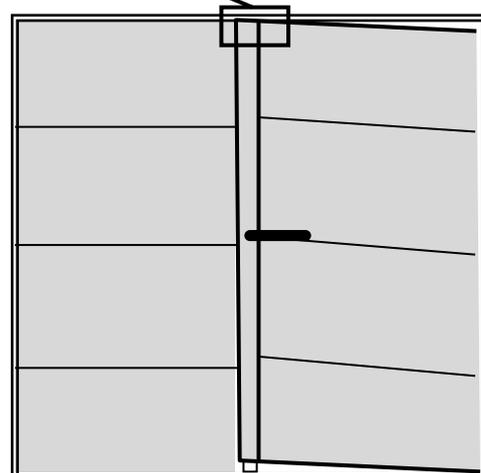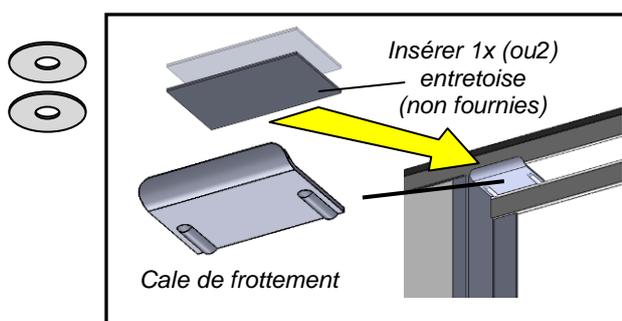


- Il est possible de réaligner le ou les vantaux en exerçant un effort selon la diagonale à reprendre afin de retrouver la forme d'origine

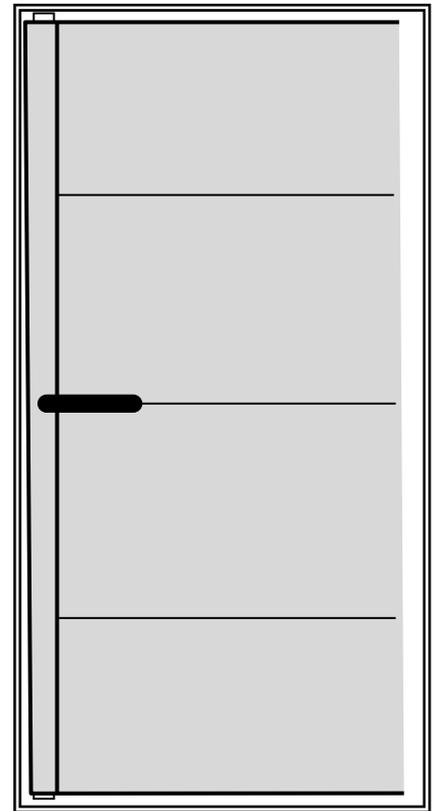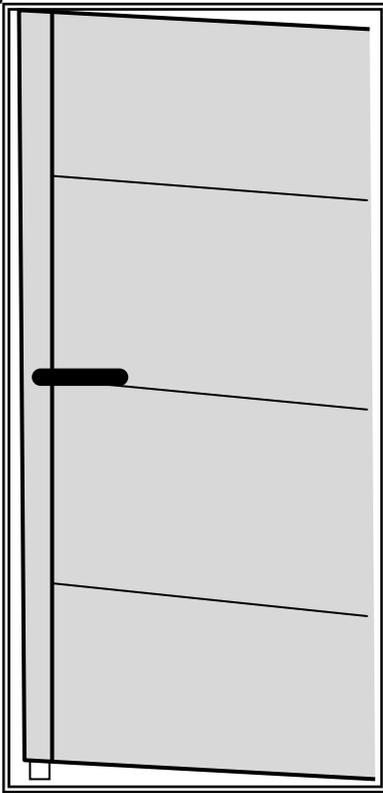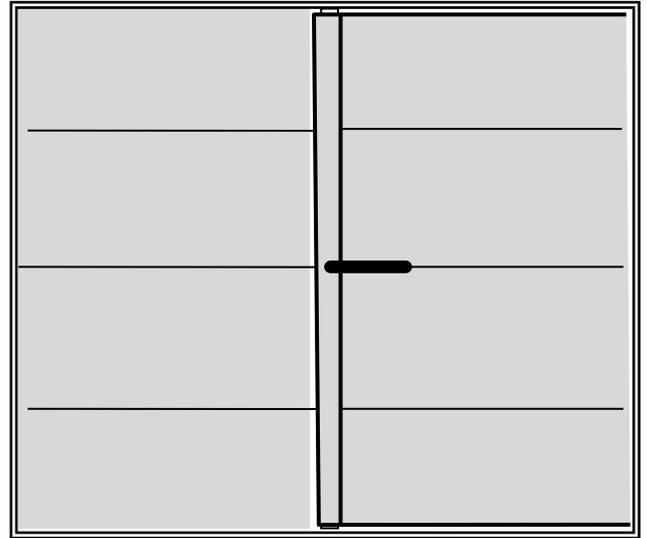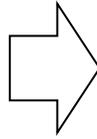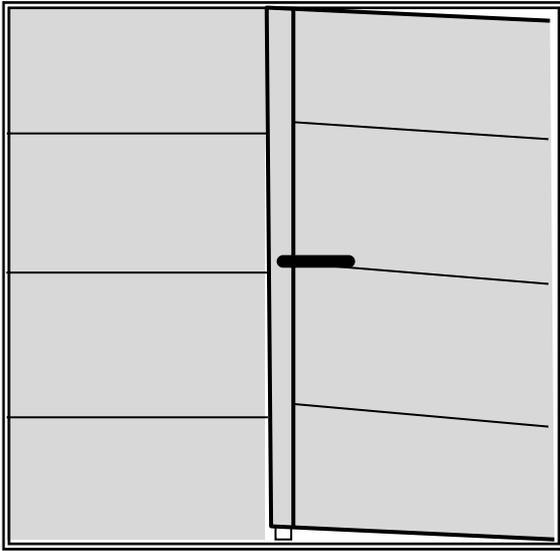


- **Mécanisme motorisation pour porte 2 vantaux :**

Pour motoriser votre porte 2 vantaux, nous proposons en option ce mécanisme d'ouverture avec 2 bras réglables adaptable sur n'importe quel moteur classique tirant/poussant :

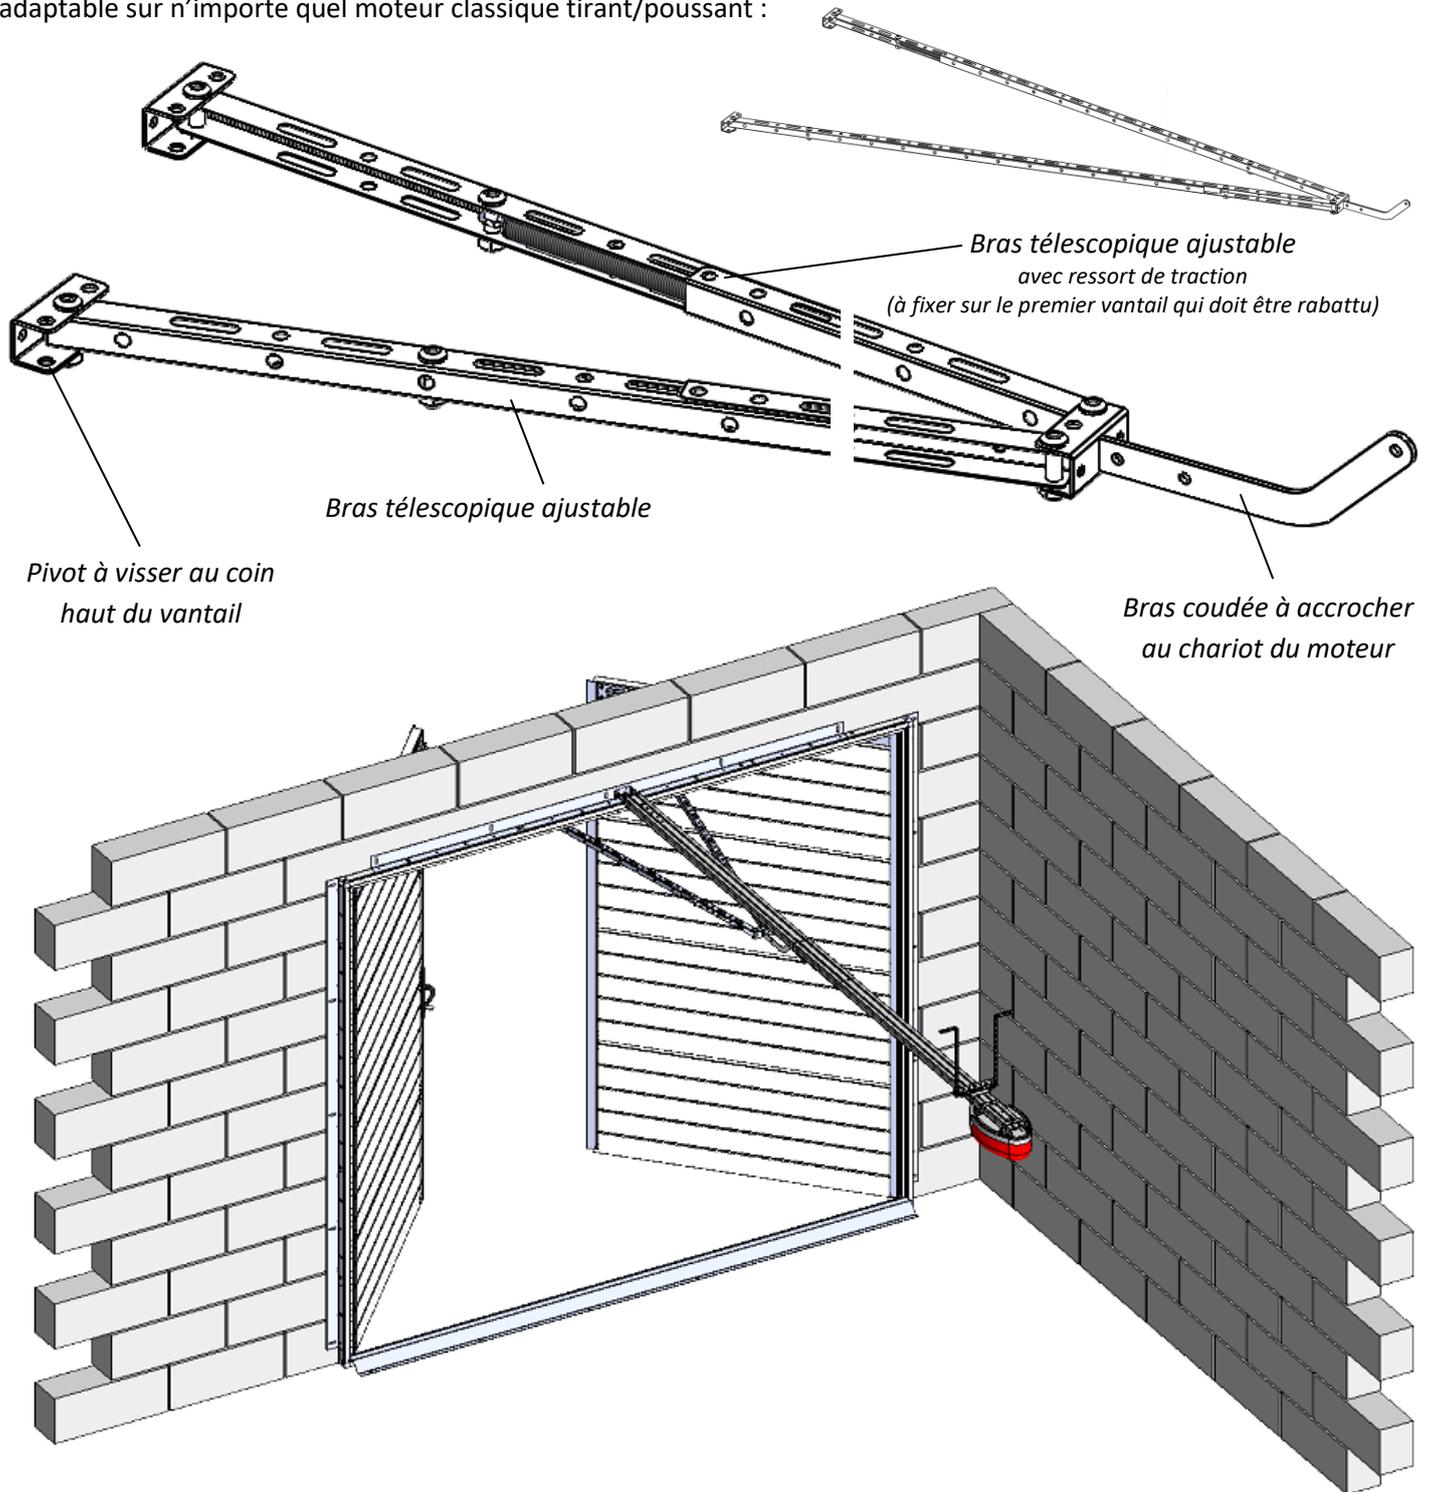

- **Barre de seuil pour passage intensif :**

En bas de porte il est possible d'ajouter ce profil qui viendra renforcer le profil d'origine






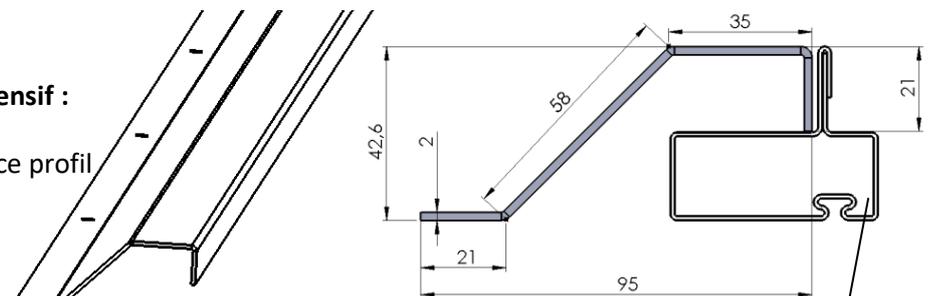


Profil d'origine de bas de porte

D'AUTRES OPTIONS SONT DISPONIBLES POUR VOTRE PORTE DE SERVICE

Flasher ce code avec votre
Smartphone pour découvrir
notre site

www.axone-spadone.fr

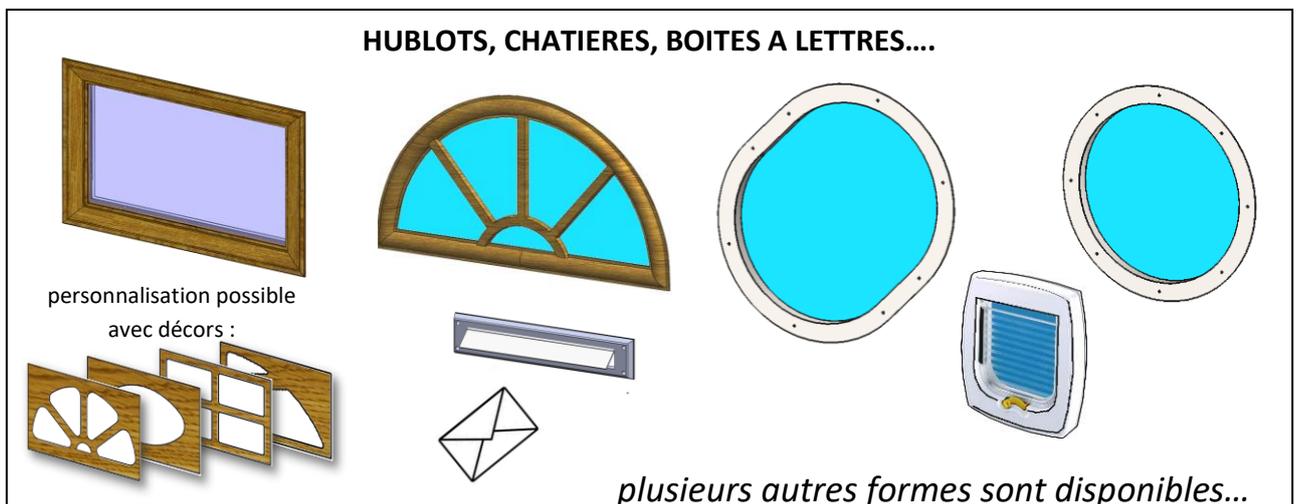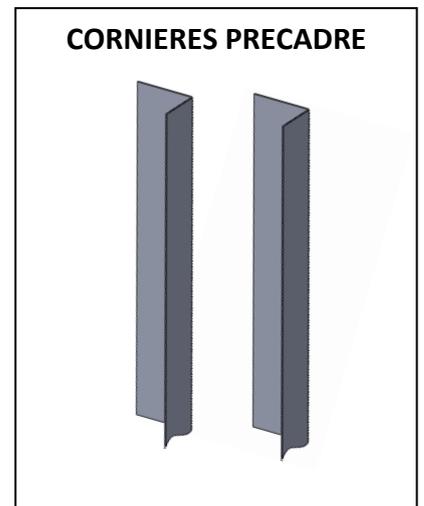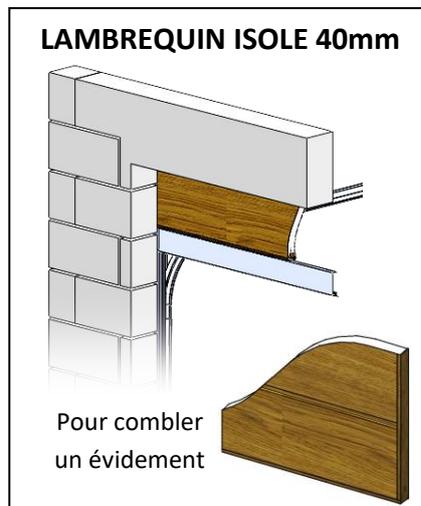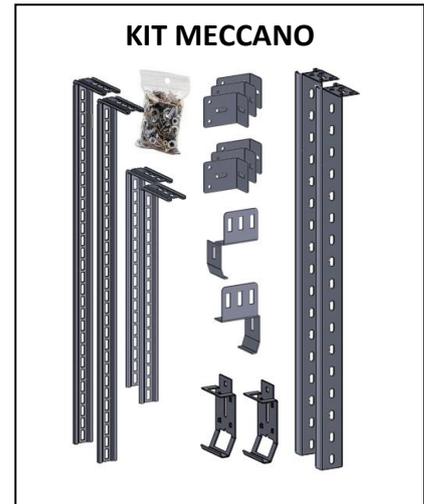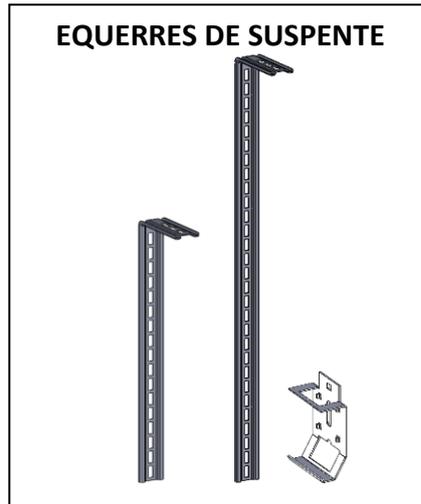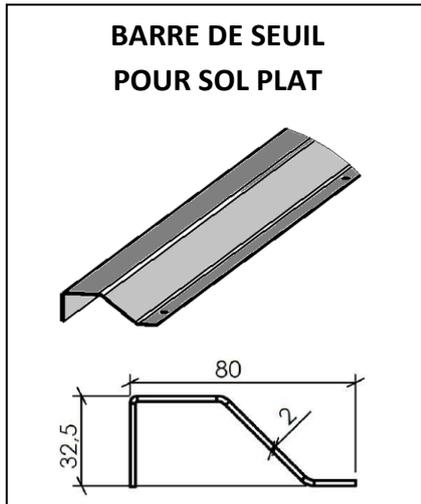

Normalisation et garantie:

Les portes isolées sont produites en France, avec un savoir faire de plus de 40 ans. Garantie 2 ans, sous réserve d'une installation et d'un usage corrects.

Garantie de fourniture de pièces détachées et composants: 10 ans


Elles sont conformes à la normalisation en vigueur: EN 13241-1

SAV Par fax : 03 84 27 15 80 Par mail: axone@spadone.eu

Entretien:


Huiler toutes les parties tournantes, charnières et verrous

Contrôler la porte (état des pièces, serrure...) 1fois / an

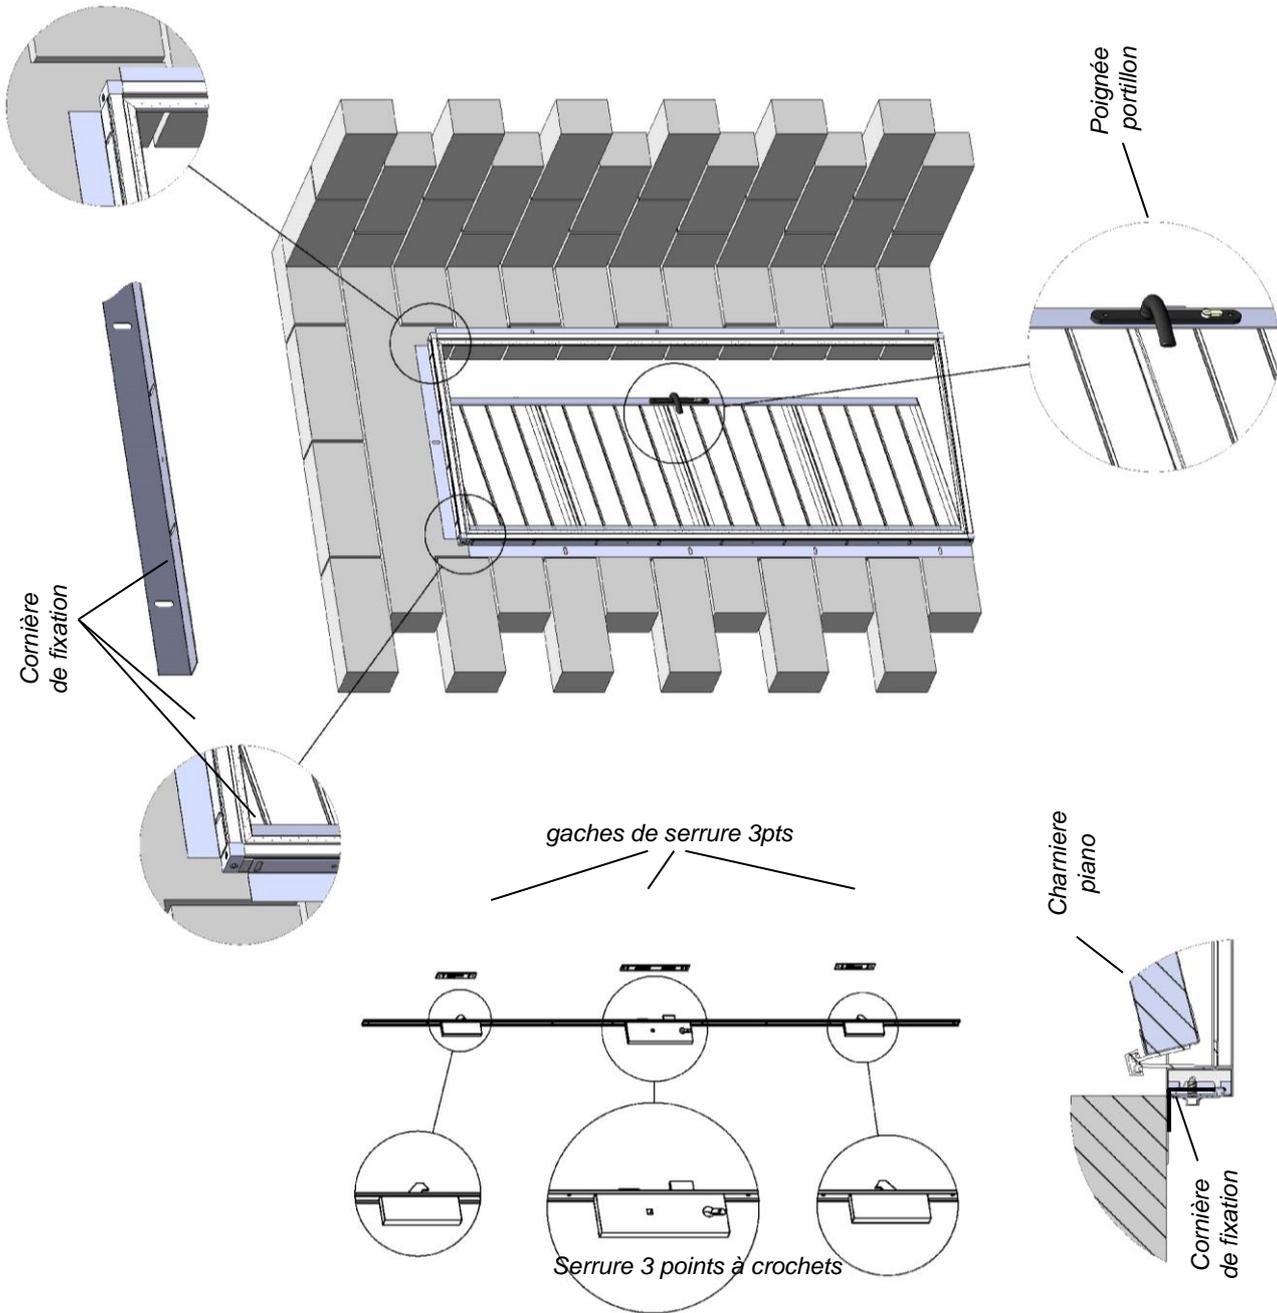

Vue d' ensemble PORTE DE SERVICE 1 VANTAIL

Illustrations non contractuelles

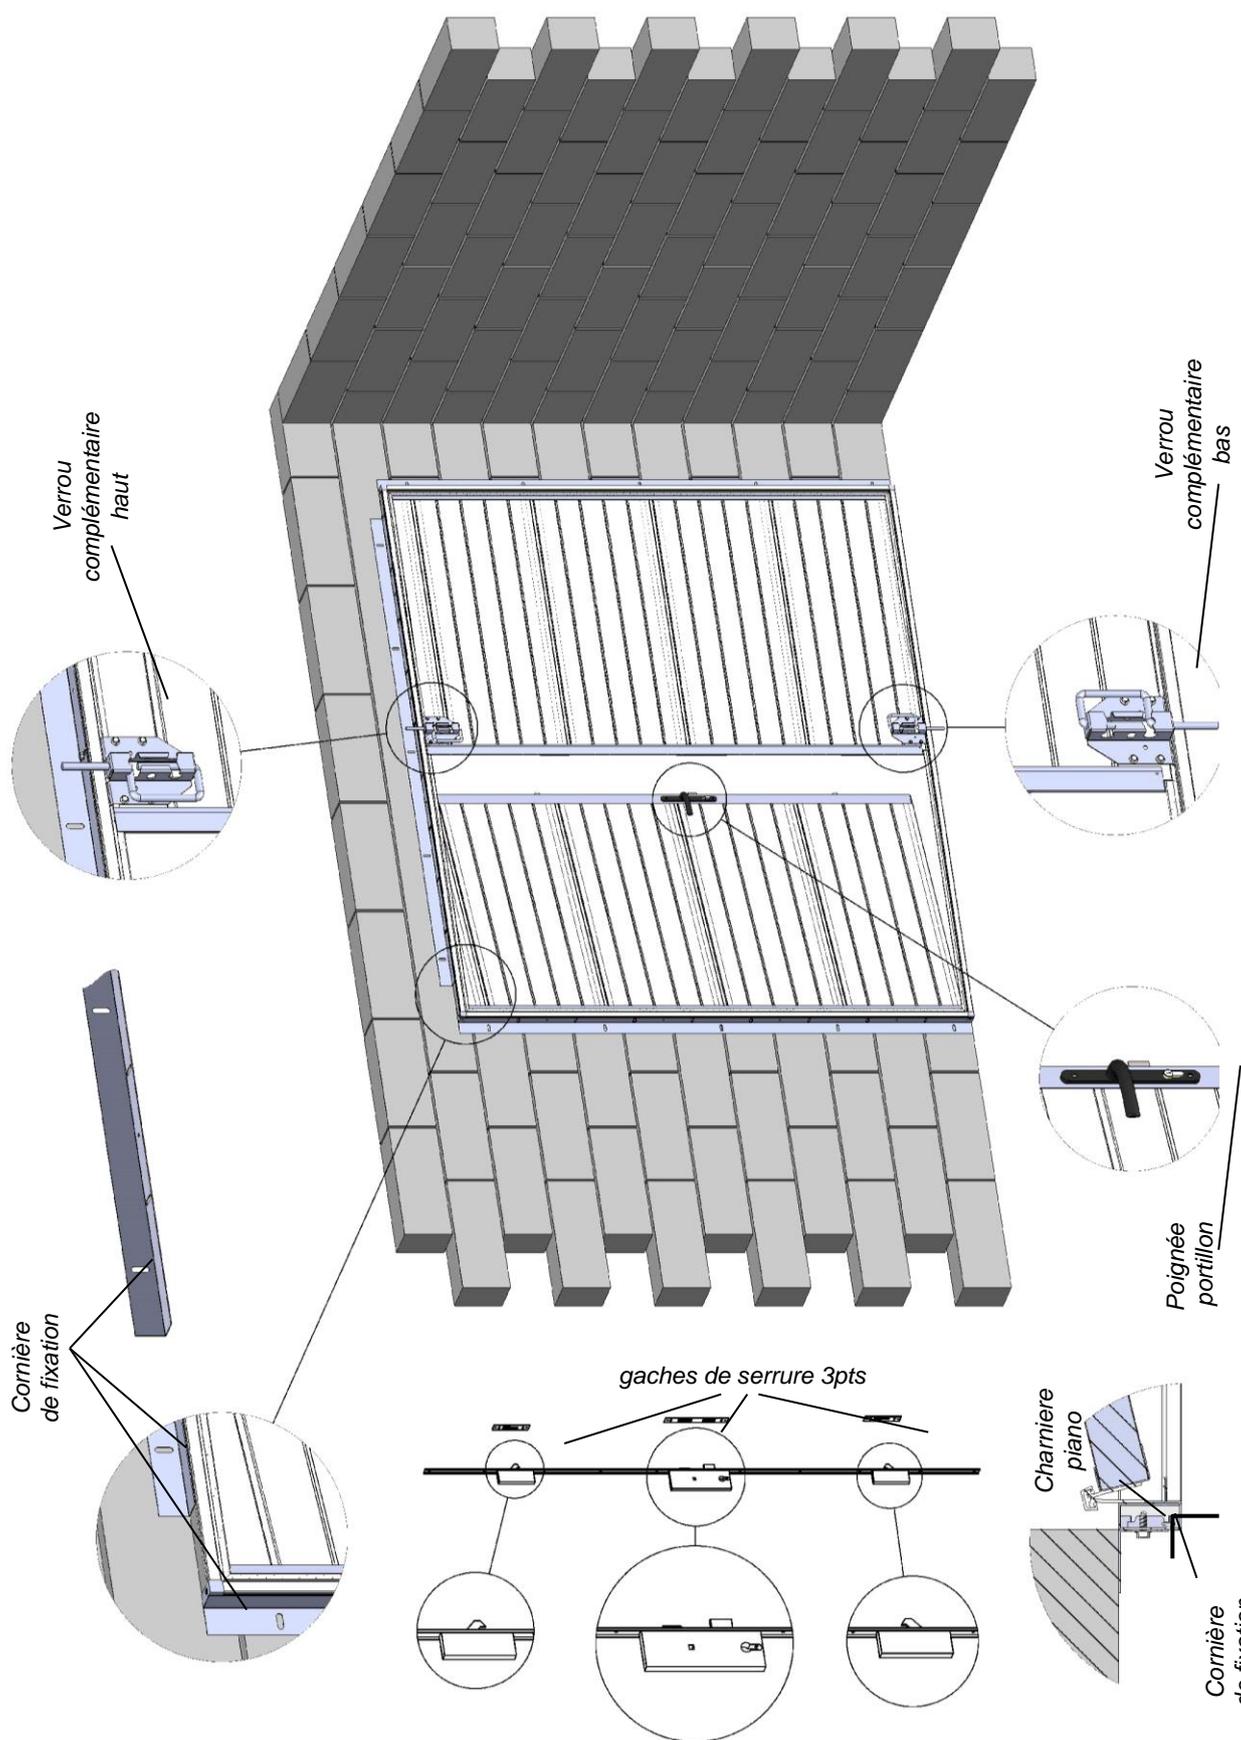

Vue d' ensemble PORTE DE SERVICE 2 VANTAUX

Illustrations non contractuelles