



# RETOMBÉE DE LINTEAU SUR SECTIONNELLES

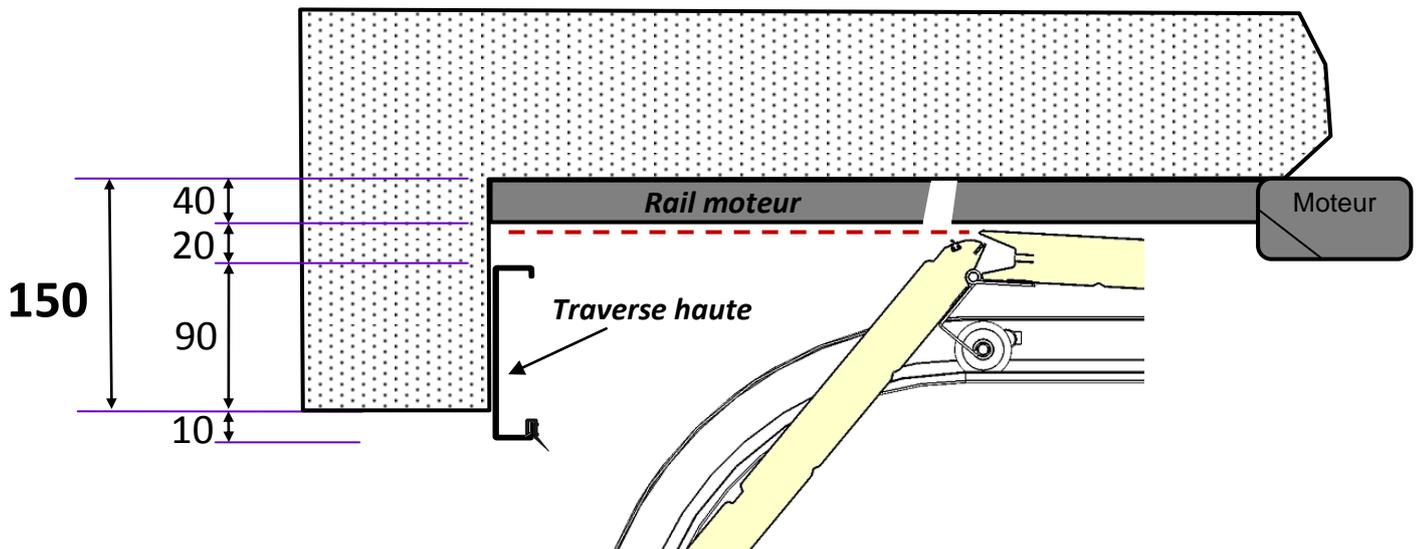



Pour une porte sectionnelle motorisée, nous préconisons une retombée de linteau minimum de 150mm  
(le rail moteur est ainsi placé à 20mm au dessus de la traverse haute)

Exemple pour une hauteur de 2000mm sous linteau il vous faut au minimum 2150mm sous plafond

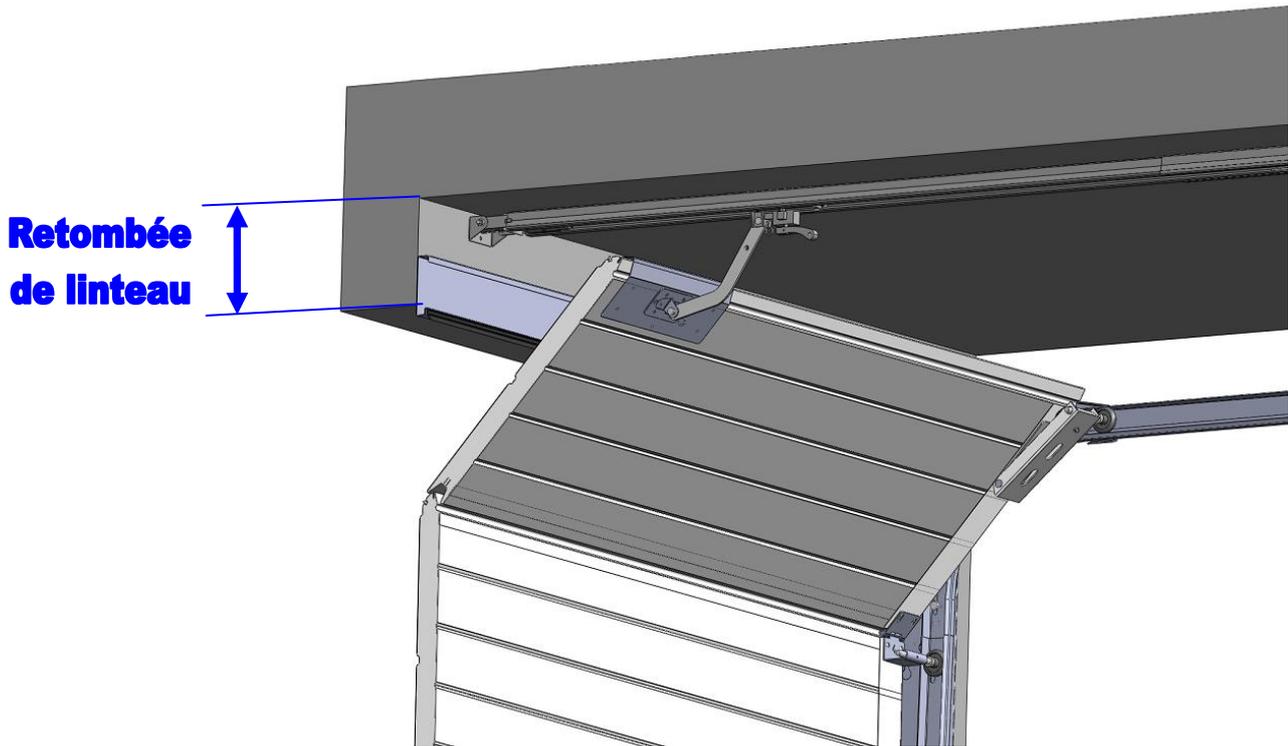

# RETOMBEE DE LINTEAU SUR SECTIONNELLES

(pose sous dalle avec traverse haute élargie 160mm)

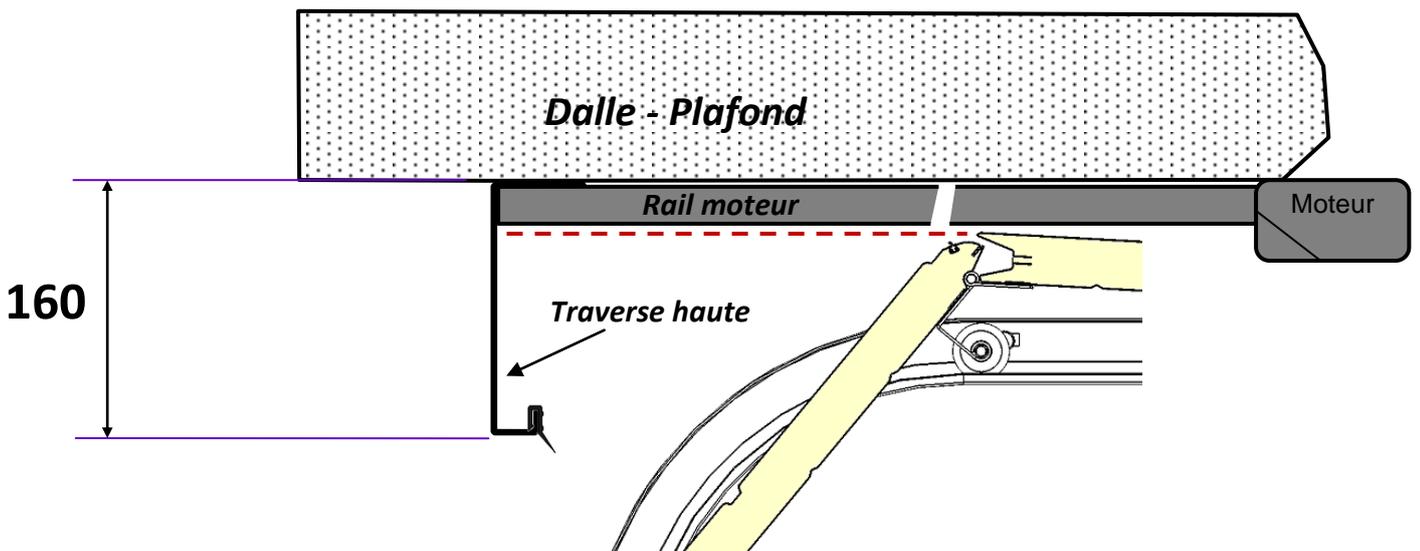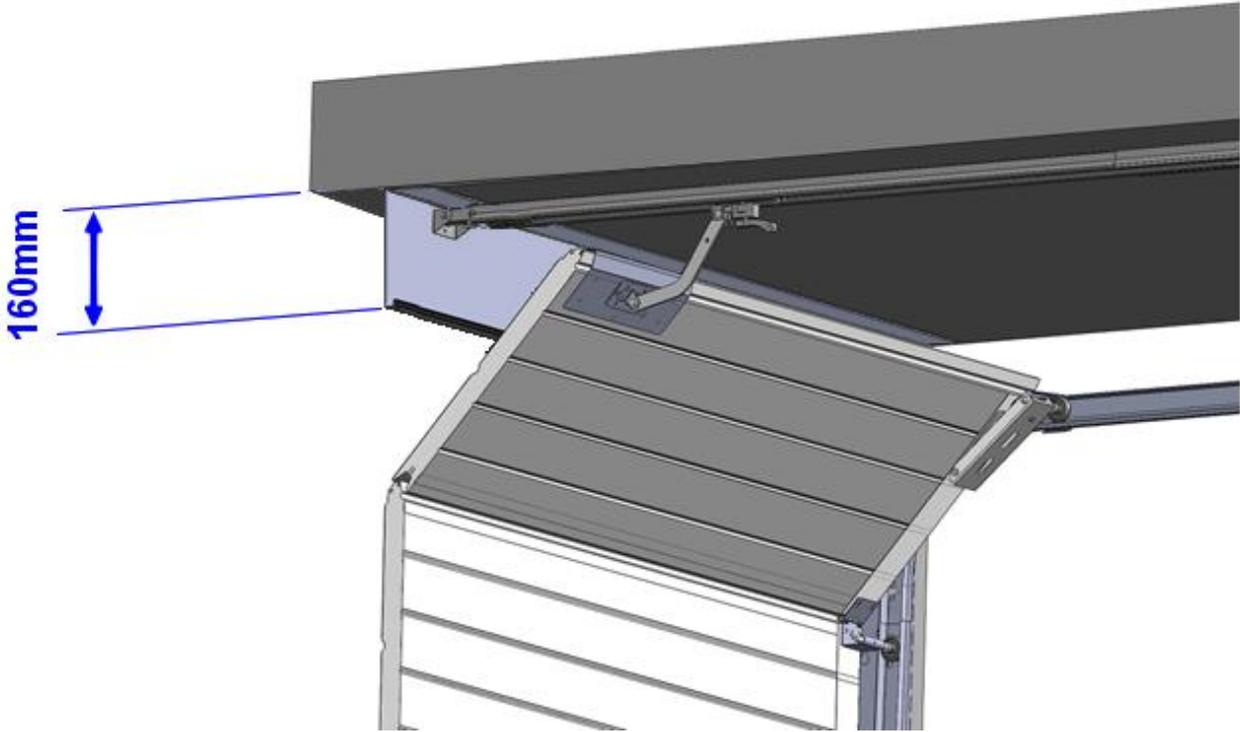

La traverse haute élargie de 160mm « Velette » permet une pose directe sous dalle. (L'encombrement du rail moteur est intégré)

Pour calculer votre cote de commande :

**Hauteur sous Dalle – 150 mm**

Exemple :

J'ai 2070mm sous dalle il me faudra donc une porte de :  
2070-150 soit 1920mm (Hauteur de commande)

The diagram shows a vertical dimension of 2070mm from the floor to the ceiling. A 160mm dimension is shown from the ceiling to the top of the door frame. A cross-section of the door frame is shown to the right.