





NOTICE DE POSE – ACCESSOIRES
KIT MECCANO




SPADONE



Mars 2022

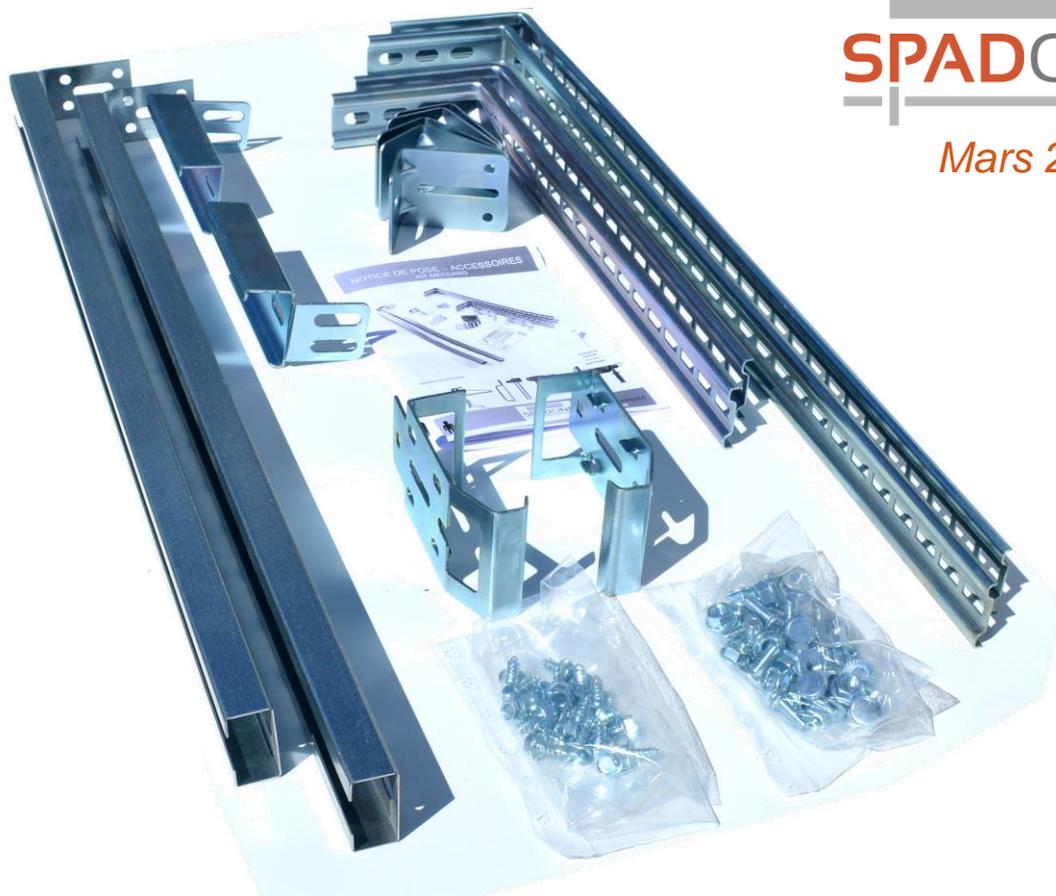


Illustrations non contractuelles

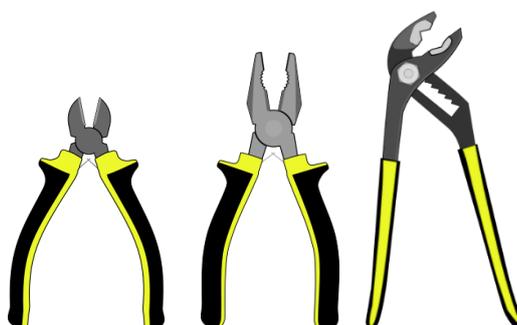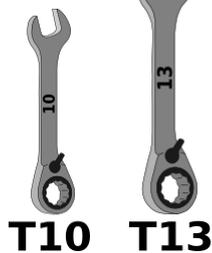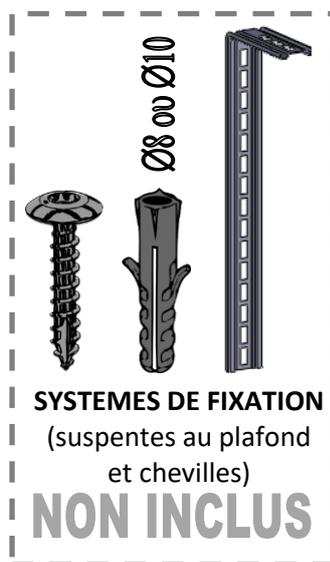

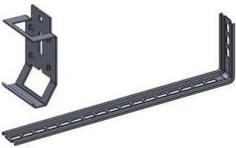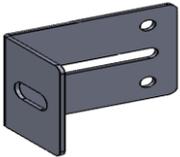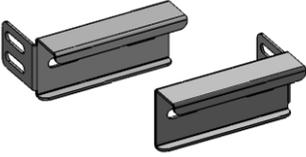
CONTENU	
CARTON ACCESSOIRES	
 <p>Equerre de suspenre 750mm</p>	2x
 <p>Equerre de suspenre 450mm + support double</p>	2x pour modèle double rails
 <p>Barre Perforée MECCANO</p>	2x
 <p>Patte d'ancrage</p>	6x
 <p>Fixation Coulissante pour barre d'écartement</p>	1x Gauche 1x Droite

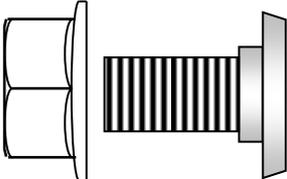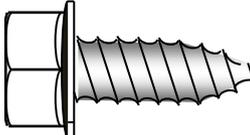CONTENU	
SACHET VISSERIE	
 <p>Boulon poêleier M8</p>	20x
 <p>Vis à tôle 6.3x15</p>	20x

QUELQUES EXEMPLES DE CONFIGURATIONS : Suspente pour fixation de rail au plafond





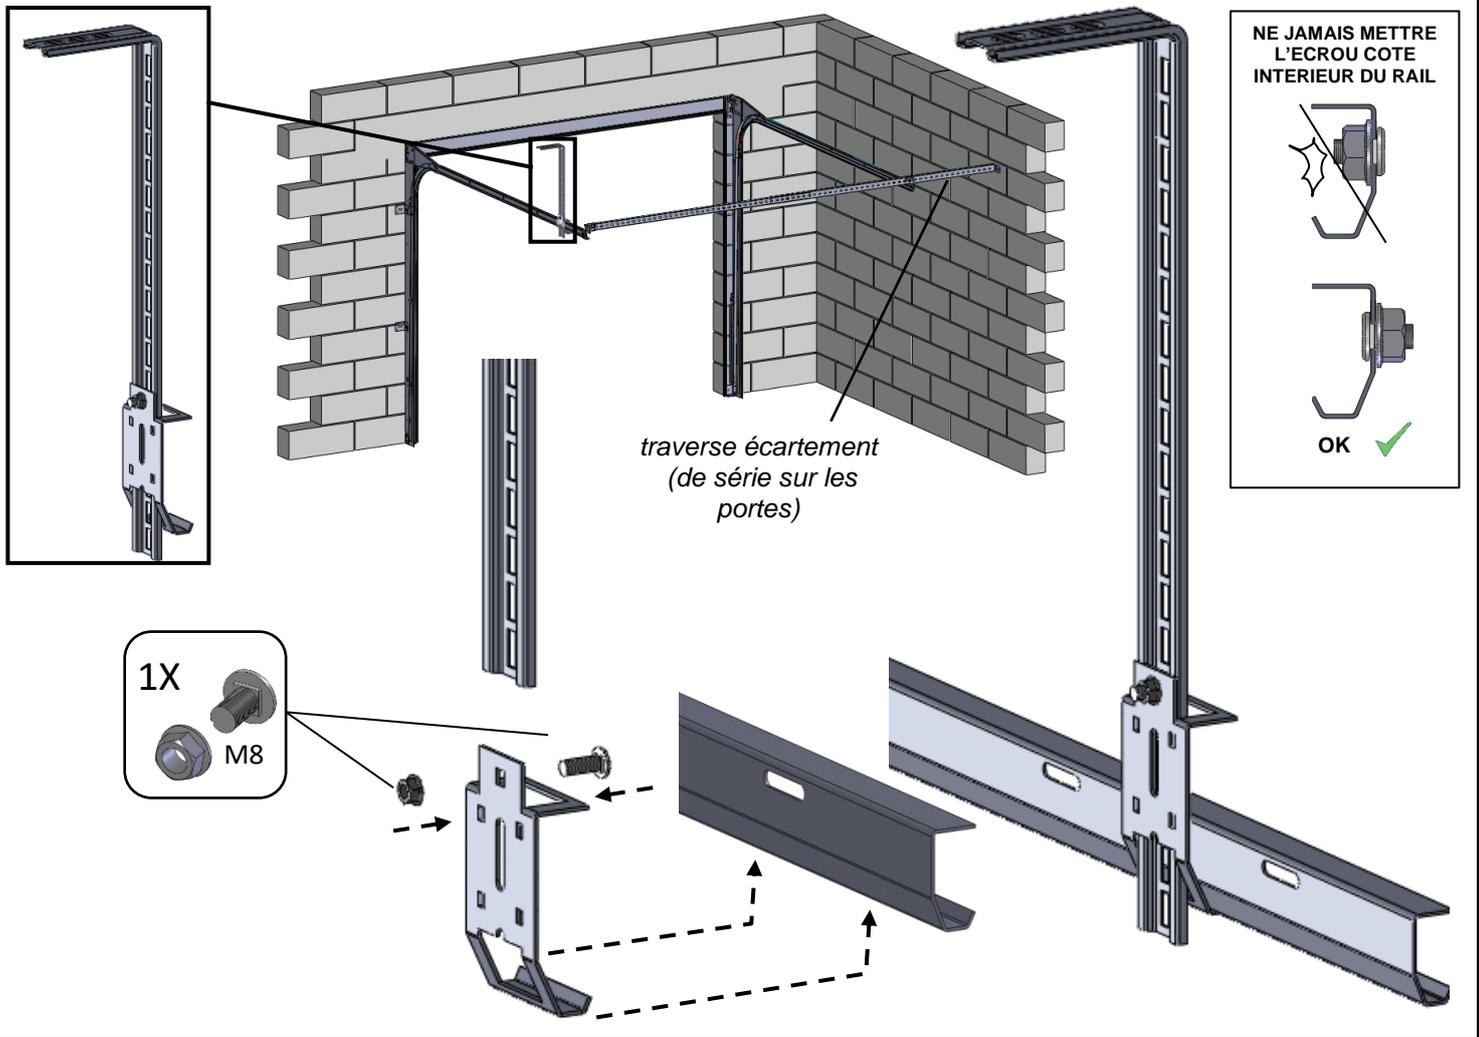


QUELQUES EXEMPLES DE CONFIGURATIONS : Suspentes pour fixation sur les cotés

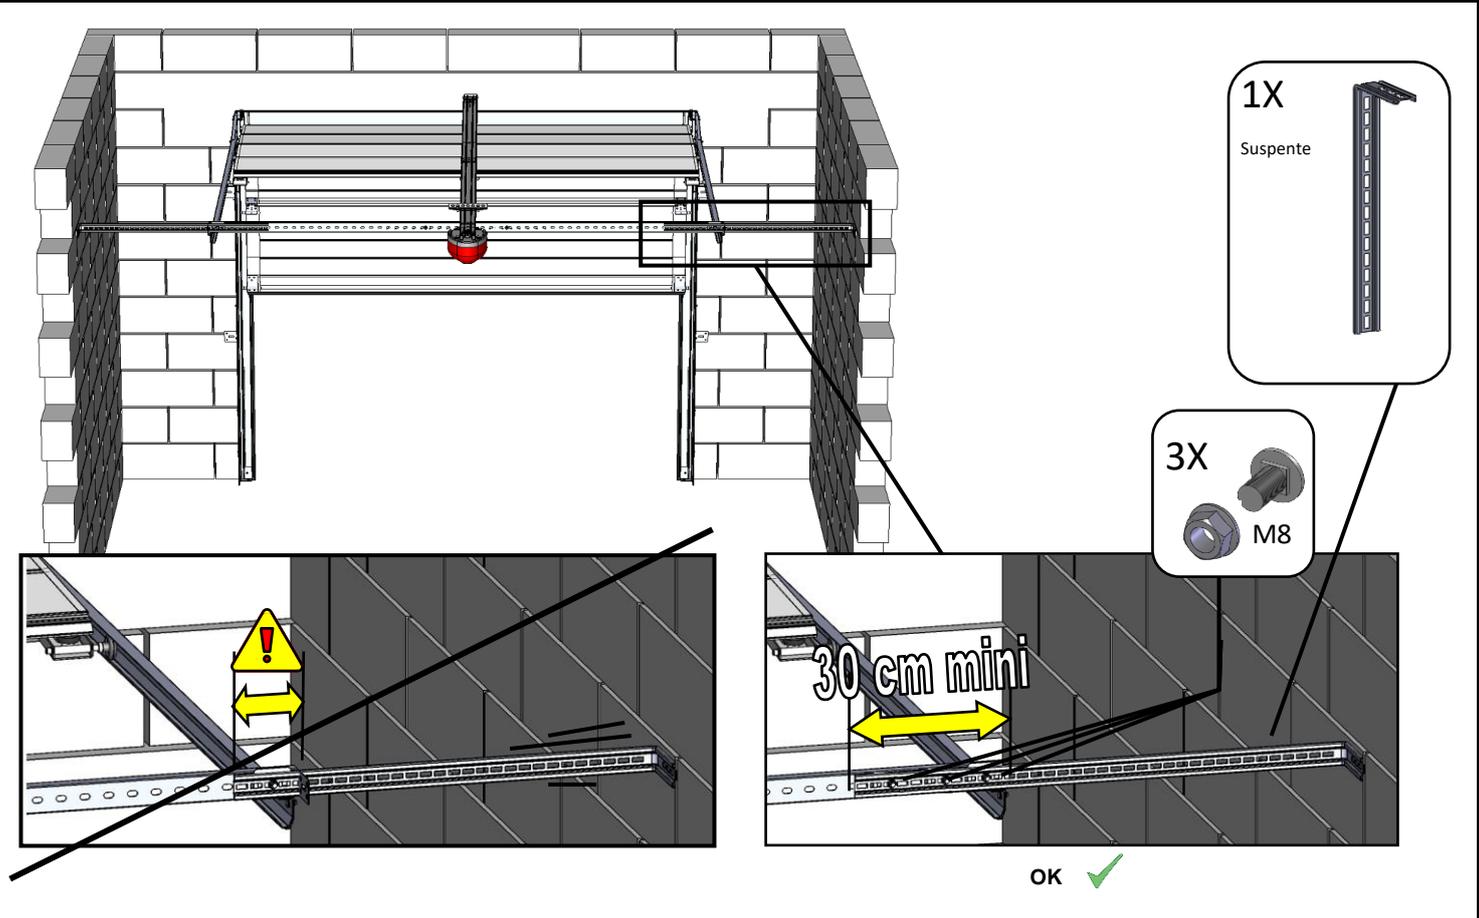




QUELQUES EXEMPLES DE CONFIGURATIONS : Suspentes pour moteur au plafond

Eviter de fixer le moteur avec des suspentes droites trop longues = effet balançoire

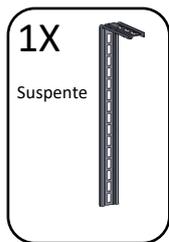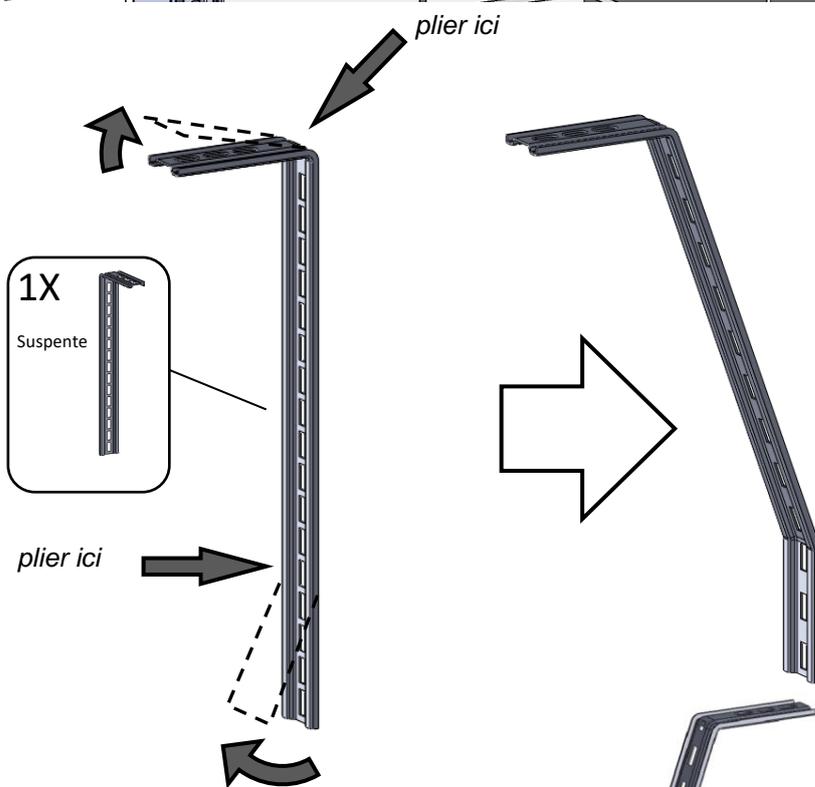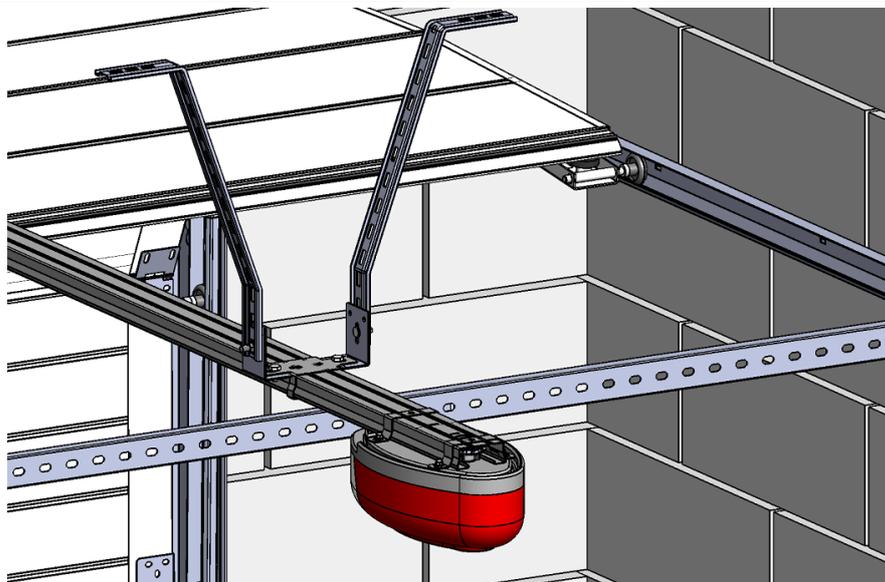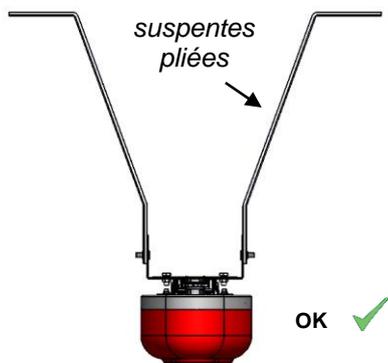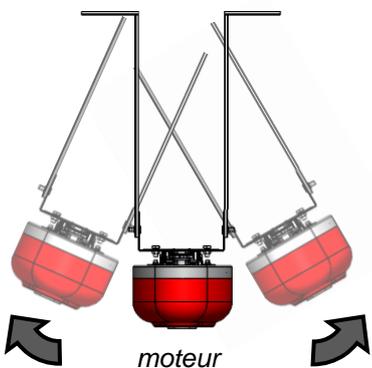


plier ici

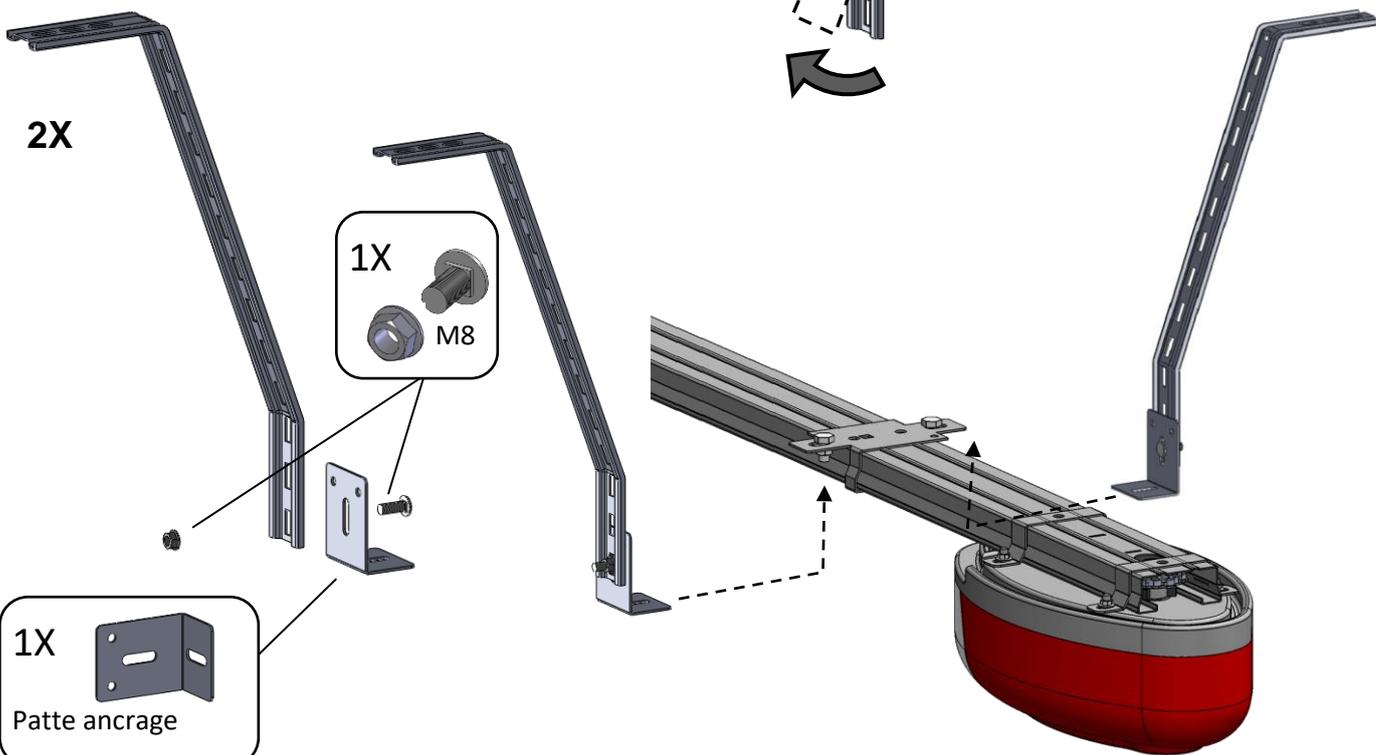

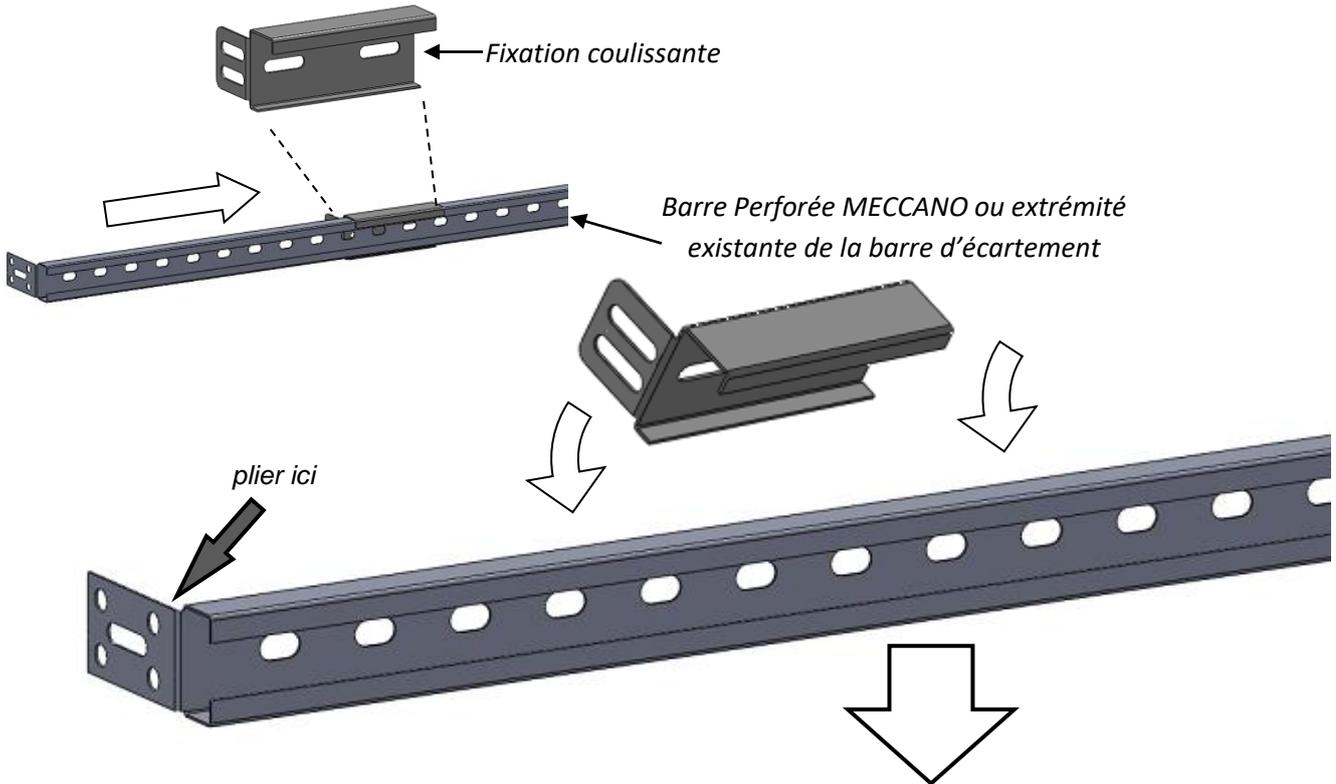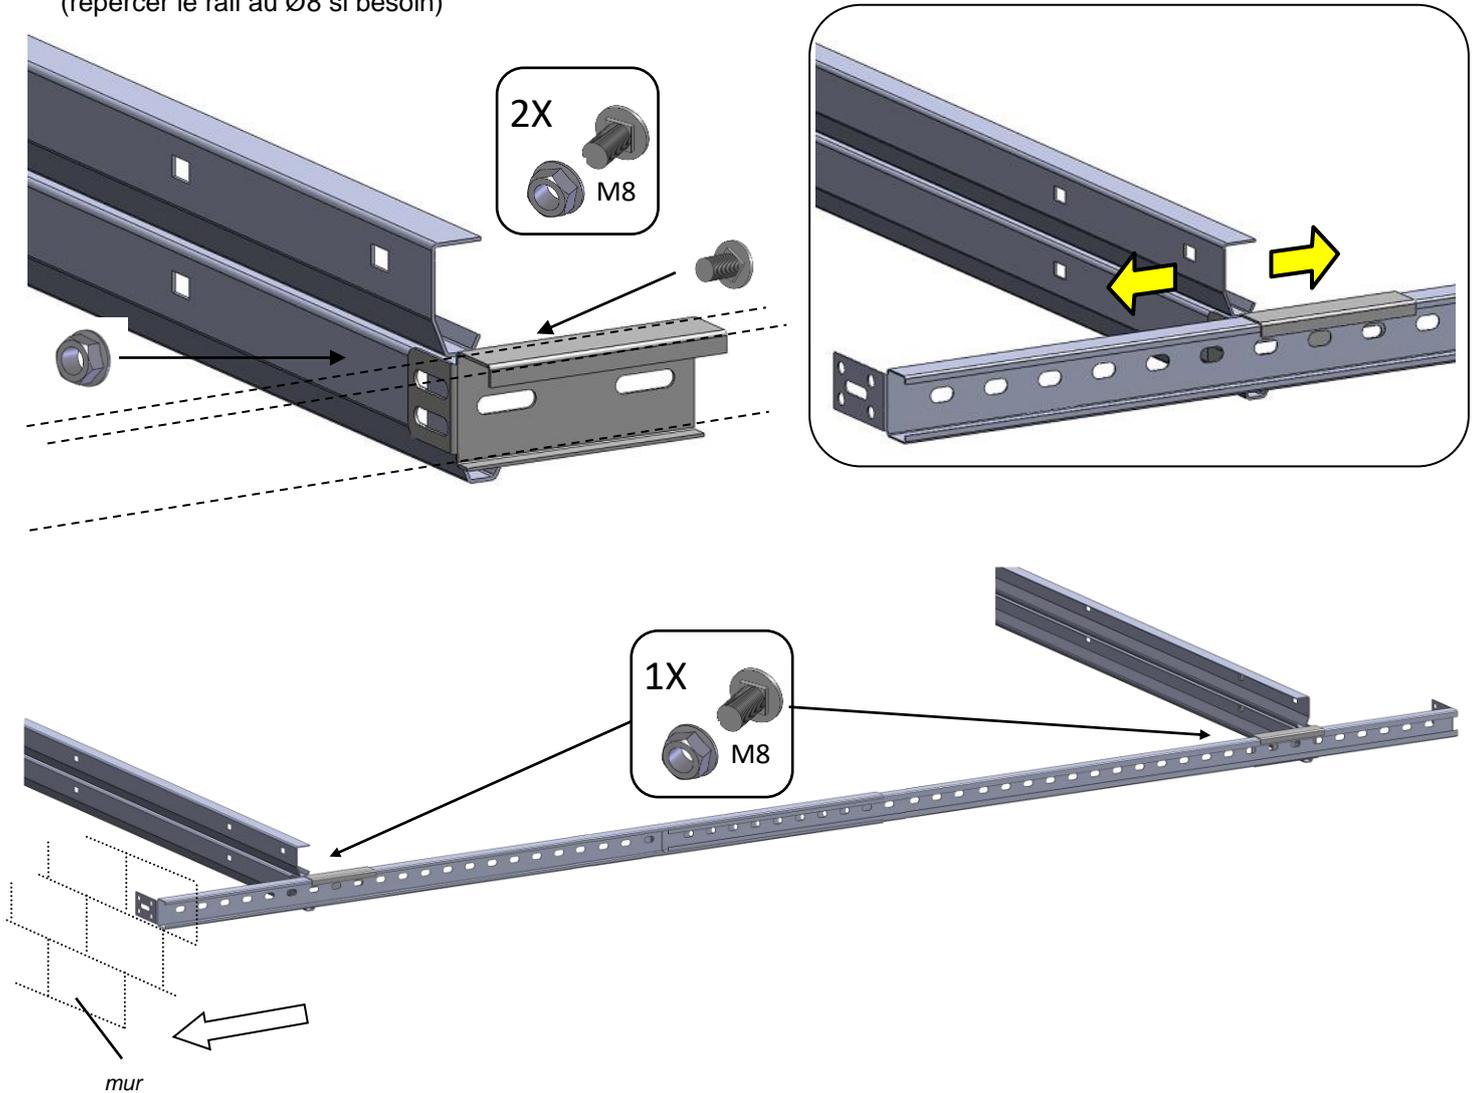1- Emboîter les 2 traverses + 2 équerres et clipser les 2 équerres coulissantes**2- Fixer les équerres avec les extrémités des rails**
(repercer le rail au Ø8 si besoin)

QUELQUES EXEMPLES DE CONFIGURATIONS : Doubler 2x Equerres de suspen

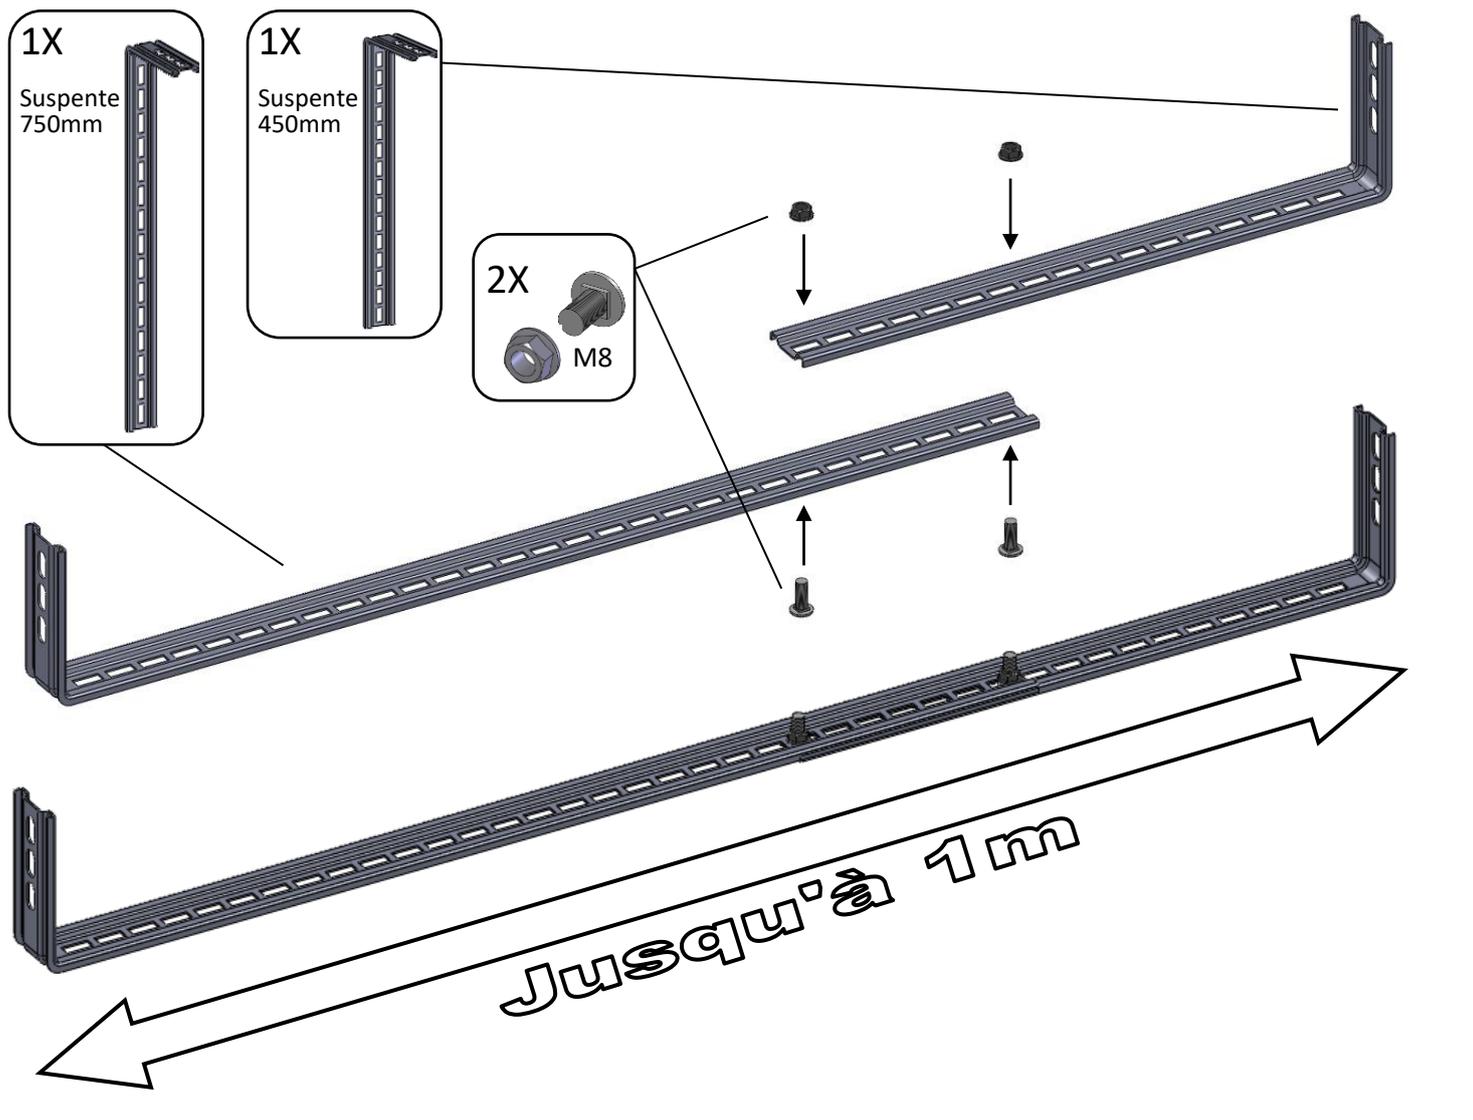

D'AUTRES CONFIGURATIONS SONT POSSIBLES SELON IMPLANTATION...

Notice de montage en ligne : <http://axonetechnique.free.fr>

