EXEMPLE DE MISE EN PLACE D'UN VERROU COMPLEMENTAIRE SUR UNE SECTIONNELLE

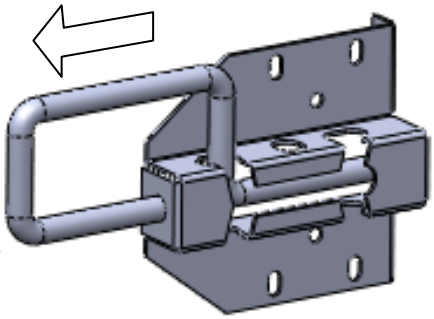

verrou complémentaire OUVERT

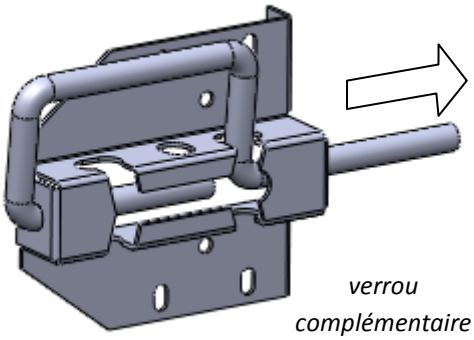

verrou complémentaire FERME

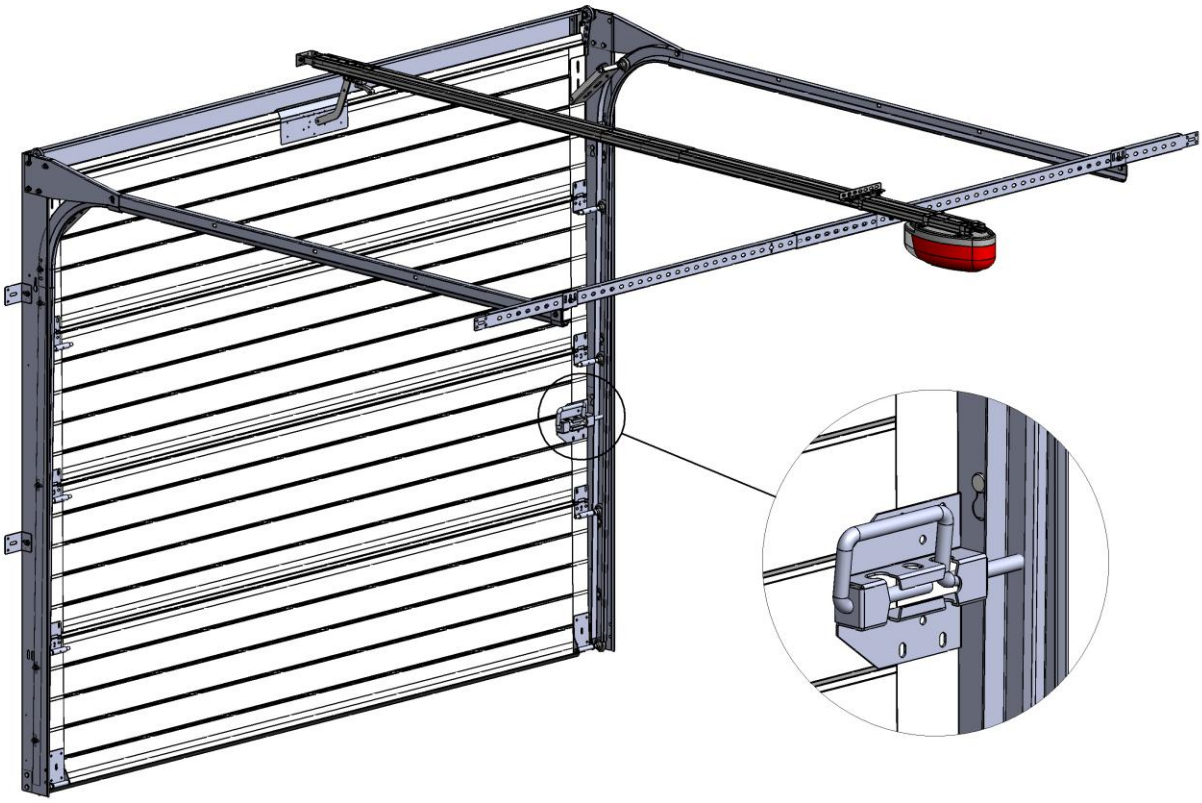

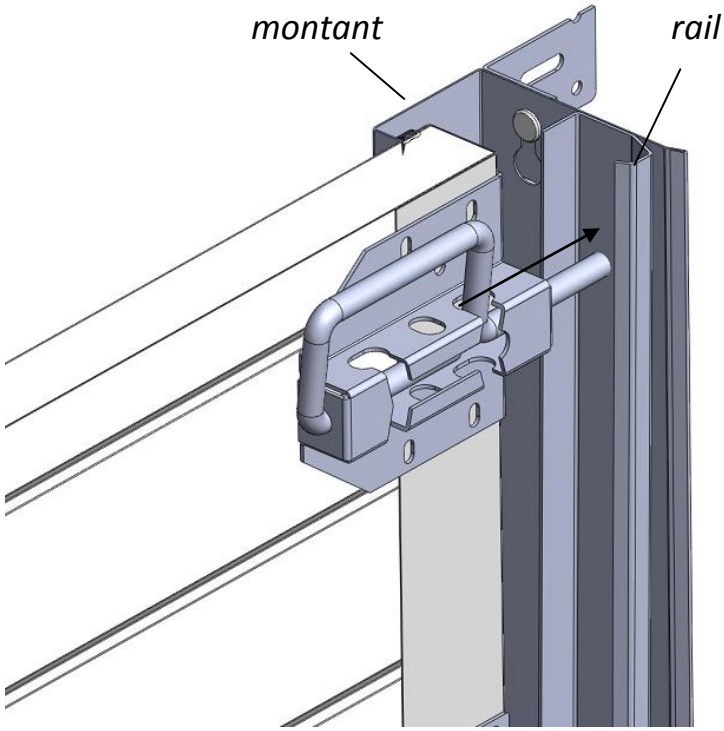

1) Placer la porte en fermeture sur le **sol définitif**

   (Retirer la latte de transport)

2) Présenter le verrou (en position ouvert) sur le panneau et le fixer

3) Fermer le verrou pour venir en contact avec le fond du rail et marquer avec un marqueur

4) Ouvrir la porte et percer le rail + montant au diamètre 13